


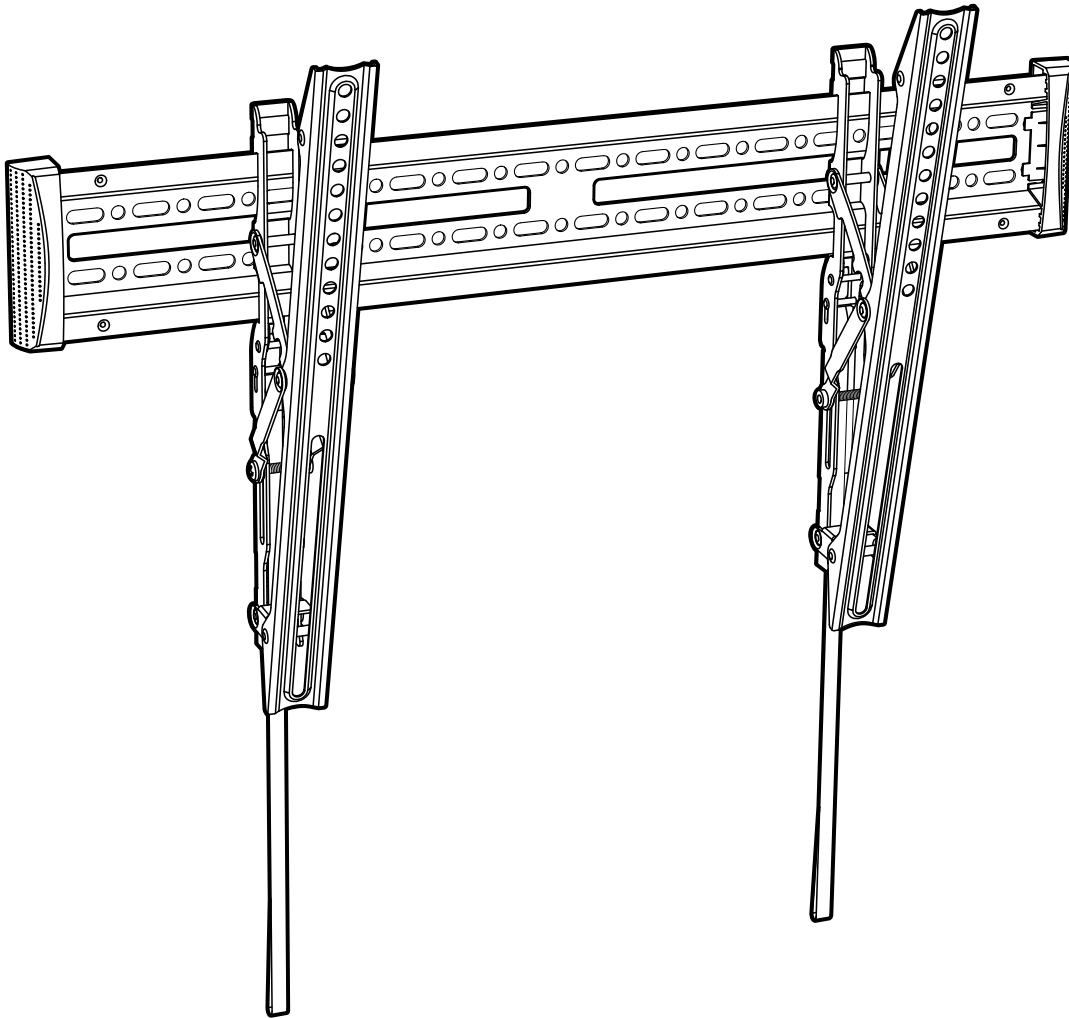


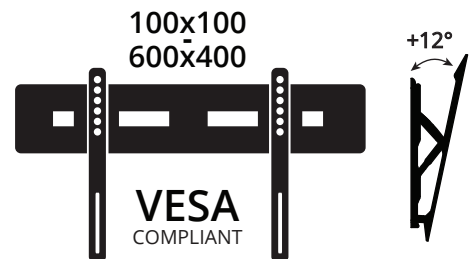

User Manual
Manuel de l'utilisateur
Manual del Usuario
KT3260

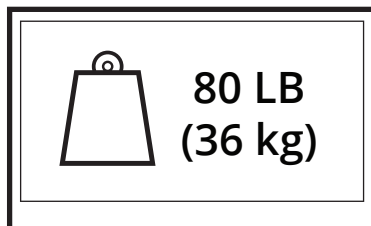

TILTING FLAT PANEL TV MOUNT
SUPPORT INCLINABLE POUR TÉLÉVISEUR D'ÉCRAN PLAT
MONTAJE INCLINABLE PARA TV DE PANTALLA PLANA

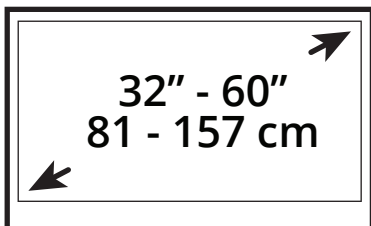

Supporting your digital lifestyle™
Supportant votre mode de vie digital™
Apoyo a su estilo de vida digital™

English

Thank you for choosing a Kanto tilting wall mount. The KT3260 is designed to mount a VESA-compliant television weighing up to 80 lb (36 kg) within 1.4" (3.5 cm) of your wall. This mount will tilt your TV +12°.

Read these instructions fully before assembly and installation of this mount. If you do not understand these directions, or have any doubts about the safety of the installation, please consult a qualified installation contractor. Make sure there are no defective or missing parts. Do not use defective parts. Kanto cannot be liable for property damage or injury caused by incorrect mounting, incorrect assembly, lifting or incorrect use of this product. If there is hardware missing, or if you are uncertain whether a part is defective, please contact Kanto directly using one of the methods below.

Email: support@kantoliving.com

Toll Free: US & Canada: 1-888-848-2643 | UK: +44 800086999



CAUTION

The maximum loading weight is 80 lb (36 kg). This wall mount is intended for use up to the maximum weight restrictions indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury. The wall you plan to affix the Kanto mount to must be able to support more than 5 times the weight of the television and the wall mount combined. Do not use this product for any purpose other than to mount a flat panel TV on a vertical surface as outlined in this manual. Improper installation may cause damage to your TV or serious injury. This product should not be mounted to steel stud walls, cinder block or old concrete walls. Consult a qualified installation contractor if you are unsure about the type of wall you may have.

Français

Merci d'avoir choisi un support mural inclinable par Kanto. Le KT3260 est conçu pour monter des téléviseur VESA-convenable pesant jusqu'à 80 lb (36 kg) à seulement 1,4" (3.5 cm) de votre mur. Ce support inclinera votre téléviseur de +12°.

Lisez entièrement ces instructions avant le montage et l'installation de ce support. Si vous ne comprenez pas ces instructions, ou avez des doutes sur la sécurité de l'installation, s'il vous plaît consulter un installateur qualifié. Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces défectueuses ou manquantes. N'utilisez pas les pièces défectueuses. Kanto ne peut pas être tenu responsable des dommages matériels ou des blessures causés par un montage incorrect, l'assemblage incorrecte, ou une manipulation ou utilisation incorrecte de ce produit. S'il y a des matériaux qui vous manquent, ou si vous n'êtes pas certain si un matériel est défectueux, s'il vous plaît contactez Kanto directement par une des méthodes ci-dessous.

Email: support@kantoliving.com

Sans-Frais: US & Canada: 1-888-848-2643 | UK: +44 800086999



ATTENTION

Le poids de chargement maximale est de 80 lb (36 kg). Ce support mural est conçu pour être utilisé uniquement avec les poids maximaux indiqués. Utilisation avec les produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut causer une instabilité et des blessures. Le mur que vous prévoyez d'installer le support Kanto doit être en mesure de supporter plus de 5 fois le poids du téléviseur et le support mural combinés. N'utilisez pas ce produit pour tout autre but que de monter un téléviseur à écran plat sur une surface verticale, tel qu'expliqué dans ce manuel. Une mauvaise installation peut causer des dommages à votre téléviseur ou de blessure grave. Ce produit ne doit pas être monté sur les murs à ossature d'acier, blocs de béton ou des vieux murs en béton. Consultez un installateur qualifié si vous n'êtes pas sûr du type de mur que vous pourriez avoir.

Español

Gracias por haber elegido el montaje de pared inclinable Kanto. El KT3260 está diseñado para montar un televisor compatible con VESA y tiene una capacidad de carga total de 36 kg (80 lb) en menos de 3.5 cm (1,4") de la pared. Este soporte inclinará su televisor hasta 12°.

Lea completamente estas instrucciones antes del montaje y la instalación de este soporte. Si no entiende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, favor de consultar a un contratista calificado para la instalación. Asegúrese de que no hay piezas defectuosas o faltantes. No utilice piezas defectuosas. Kanto no puede ser responsable por daños a la propiedad o lesiones causadas por un montaje incorrecto, ensamblaje incorrecto, levantamiento o el uso incorrecto de este producto. Si falta hardware o si no está seguro de si la pieza está defectuosa, póngase en contacto directamente con Kanto utilizando uno de los métodos siguientes.

Email: support@kantoliving.com

Gratis: US & Canada: 1-888-848-2643 | UK: +44 800086999








PRECAUCIÓN

El peso máximo de carga es de 36 kg (80 lb). Este montaje de pared ha sido pensado únicamente para instalaciones que no excedan el peso máximo indicado. Si el peso del producto excediera el especificado, podría dar como resultado una instalación inestable, lo que podría causar lesiones. La pared a la que tenga pensado fijar el montaje Kanto deberá poder aguantar un peso 5 veces superior al del propio televisor y el montaje de pared combinados. No le dé a este producto un uso que no sea el del montaje de un televisor de pantalla plana en una superficie vertical, tal y como se indica en este manual. Una instalación incorrecta podría causar daños en su televisor o lesiones graves. Este producto no deberá ser montado en paredes con travesaños de acero o viejas paredes de hormigón. Consulte a un contratista de instalaciones calificado si no estuviera seguro de su tipo de pared.




See installation video online at:
Regarder la video d'installation en ligne à:
Vea el vídeo de instalación online en:
www.kantomounts.com

Supplied Parts and Hardware / Matériel et les pièces fournies Partes suministradas y materiales

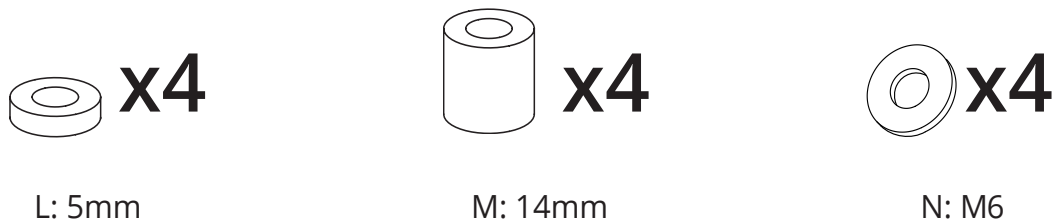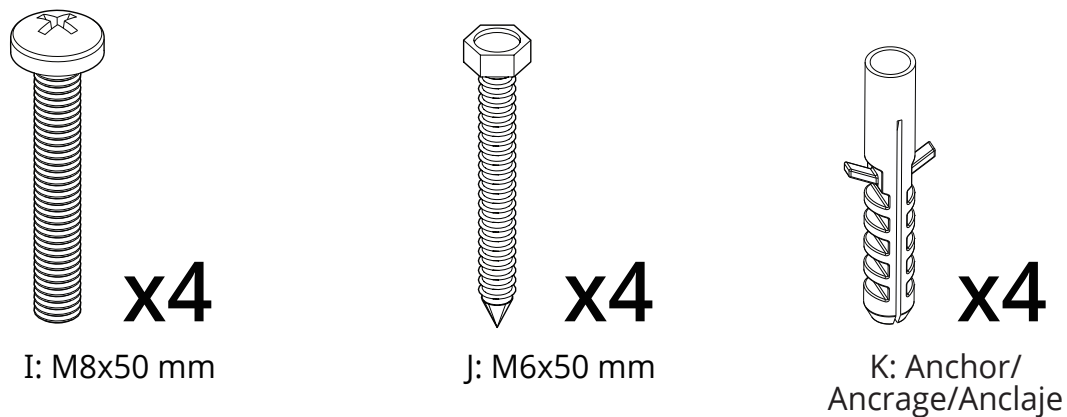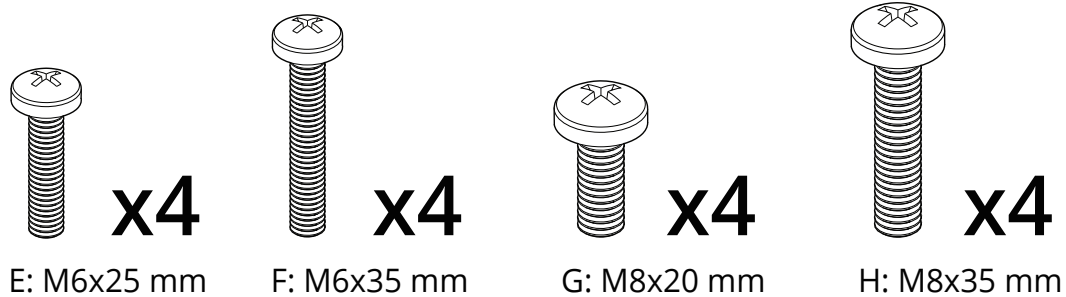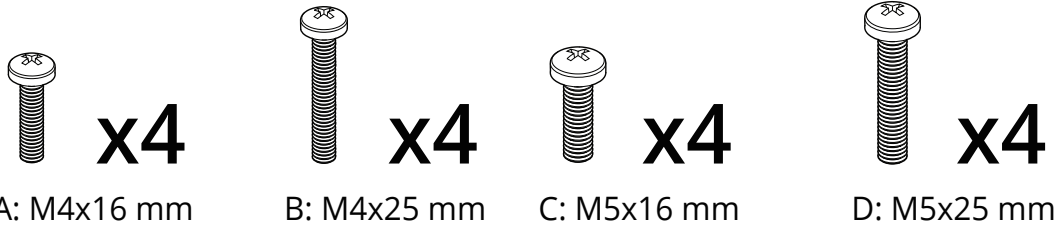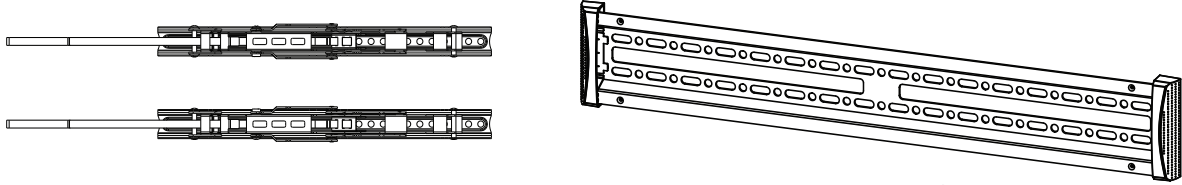

Required Tools / Outils Nécessaires / Herramientas Necesarias:

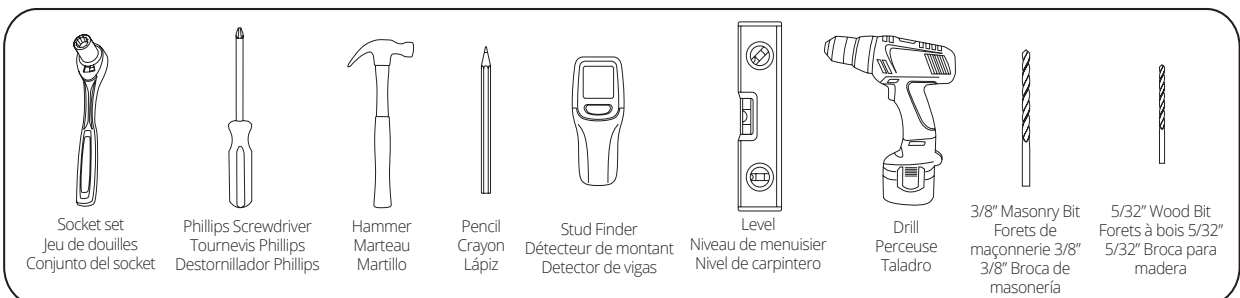

Project Overview / Le projet, en bref / Descripción del proyecto



IMPORTANT!: Please read this entire document before attempting assembly
IMPORTANT!: Veuillez lisez ce document avant de procéder à assembler
IMPORTANTE!: Lea por favor este documento antes de intentar la adjuntar

- 1.** Select TV Screws and Spacers
Choisissez les écrous et entretoises de télé
Seleccione los tornillos de televisión y espaciadores
- 2.** Attach TV Brackets
Attachez les supports de télé
Fijación de las sujeciones
- 3A.** Mount Wall Plate on Wood Stud Wall
Montez la plaque murale sur un mur en bois
Monte la placa de pared en un montante de madera
- 3B.** Mount Wall Plate on Concrete Wall
Montez la plaque murale sur un mur de béton
Monte la placa de pared en una pared de concreto
- 4.** Adjust Quick Release Length
Réglez la longueur de la sangle de libération rapide
Ajuste la longitud de liberación rápida
- 5.** Attach TV to Wall Plate
Fixez le TV à la plaque murale
Fijación del TV a la placa del TV
- 6.** Tilt the TV
Inclinez le TV
Inclinación de la TV
- 7.** Remove the TV
Enlevez le TV
Retire la TV

If you have any problems or difficulty while following these instructions, please contact Kanto directly:

Email: support@kantoliving.com

Toll Free: US & Canada: 1-888-848-2643 | UK: +44 800086999

Si vous avez des problèmes ou des questions en suivant ces instructions, veuillez contacter Kanto directement à:

Email: support@kantoliving.com


Sans-Frais: US & Canada: 1-888-848-2643 | UK: +44 800086999

Si usted tiene algún problema o dificultad al seguir estas instrucciones, póngase en contacto con Kanto directamente en:

Email: support@kantoliving.com

Gratis: US & Canada: 1-888-848-2643 | UK: +44 800086999

1. Select TV Screws and Spacers / Choisissez les écrous et entretoises de télé / Seleccione los tornillos y espaciadores

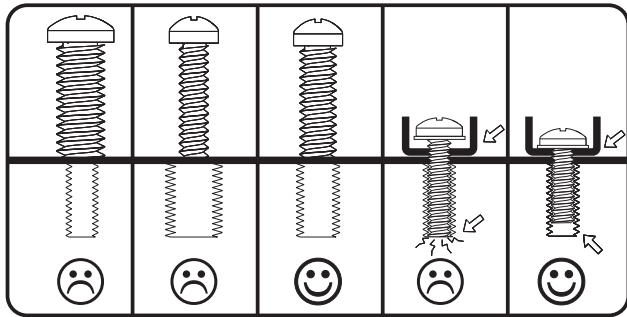

1.1 A-I Bolt/Screw Selection


The back of your TV has 4 screw holes in a square or rectangular pattern. This is where the KT3260 will attach to your TV. Kanto provides different screw sizes in different lengths. This guide will help you select the right screws for your TV. You will only use 4 of the provided screws to attach your TV—the rest are not needed.

1.1 A-I Boulon/Sélection des vis

L'arrière de votre télé possède 4 trous d'écrou en forme d'un carré ou d'un rectangle. Le KT3260 s'attachera à votre télé en utilisant ces trous. Kanto fournit écrous des tailles différentes, tous en différentes. Ce guide vous aidera de choisir les bons écrous pour votre télé. Vous utiliserez seulement 4 des écrous fournis pour attacher le télé au support. Le restant des écrous ne seront pas utilisés.

1.1 A-I Selección de Bulón y Tornillo

La parte posterior de su televisor cuenta con 4 orificios en un patrón cuadrado o rectangular. Aquí es donde el KT3260 se montará en el televisor. Kanto ofrece tamaños de tornillos diferentes a través de diferentes. Esta guía le ayudará a seleccionar los tornillos adecuados para su televisor. Se deben usar sólo 4 de los tornillos provistos para montar el televisor, no se necesita el resto.

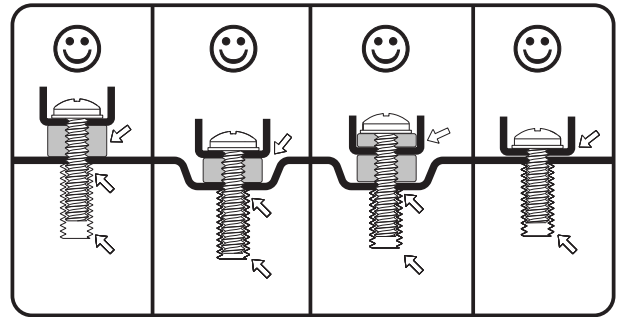

1.2 L-M Spacer Selection

Plastic spacers are also provided to allow the mount to work with TVs that have recessed mount holes, protrusions, or inputs in the way. They can also be used to prevent the TV screws from going too deep and damaging your TV. You may not need spacers for your TV.

1.2 L-M Sélection des entretoises

Des entretoises en plastique sont aussi fournies en pour permettre l'utilisation de ce support avec des télévisions qui possèdent des trous de montage enfoncés, des saillies, ou des entrées qui rendent l'installation plus difficile. Les entretoises peuvent aussi être utilisées pour assurer que les écrous n'entrent pas trop loin dans votre télé et causent des dommages. C'est possible que vous n'aurez pas besoin des entretoises, et ça va.

1.2 L-M Selección de espaciador

Separadores de plástico también se proporcionan permitir el montaje con los televisores que tienen agujeros de montaje empotrado, salientes, o que cuente con entradas de conexiones en el camino. También se pueden utilizar para evitar que los tornillos vayan demasiado profundo y puedan dañar su TV. Puede que no necesite separadores para su televisor, eso está bien.

2. Attach TV Brackets / Attachez les supports de télé / Fijación de las sujeciones



WARNING/ AVERTISSEMENT/ PRECAUCIÓN

Do not lay the TV face down on its front. Use a wall or TV stand.


Ne posez pas la téléviseur sur son front. Utilisez un mur ou un support de téléviseur.

No deje el televisor posado sobre su cara de cristal. Utilice un soporte de pared o de TV.




*Optional/ Optionnel/ Opcional

†

Only applicable if using M5/M6 screw
Applicable uniquement avec vis M5/M6
Aplicable sólo con tornillos M5/M6

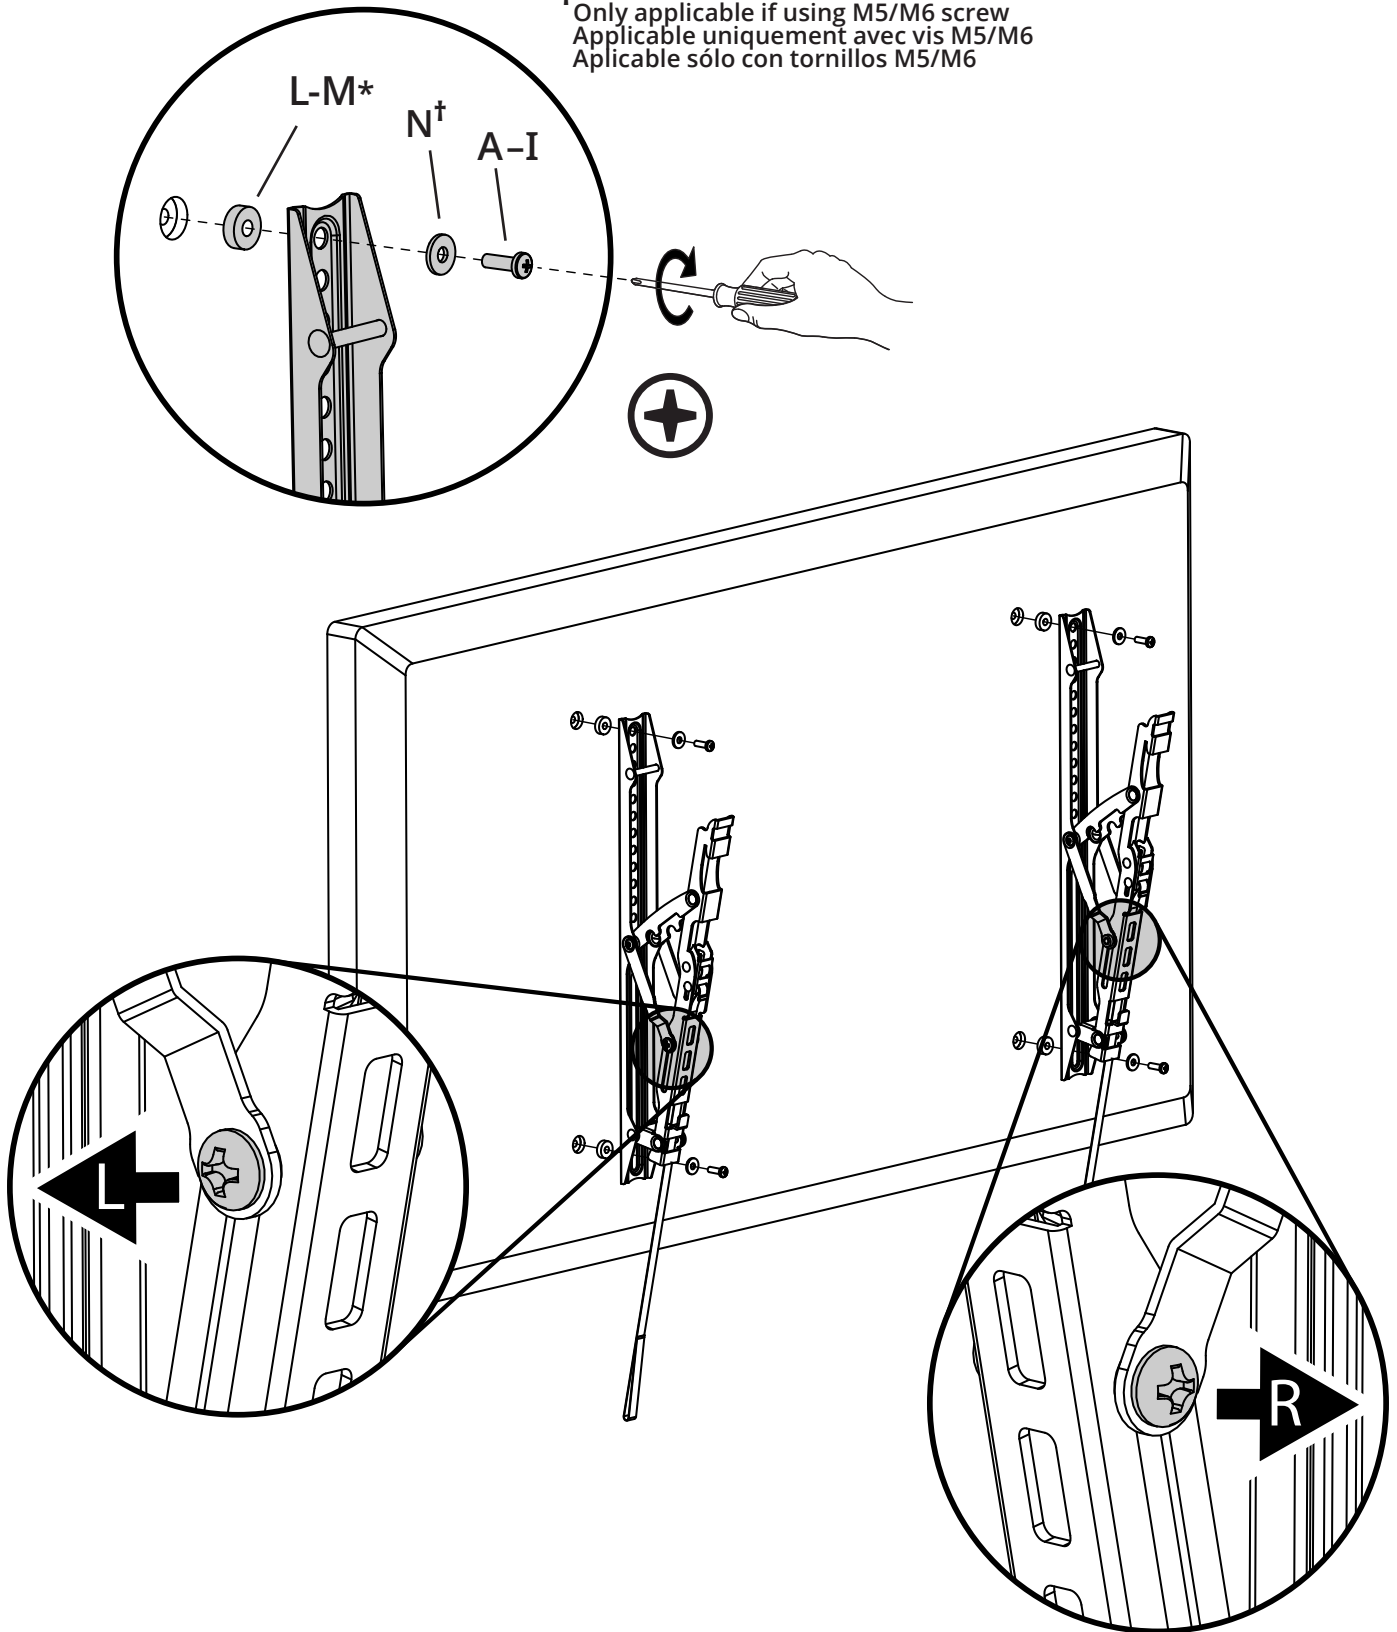


3A. Mount Wall Plate on Wood Stud Wall / Montez la plaque murale sur un mur en bois / Monte la placa de pared en un montante de madera

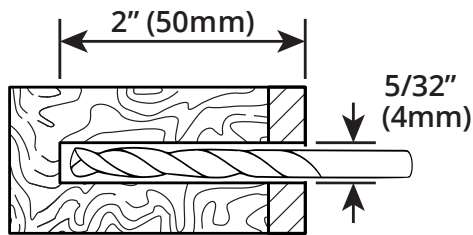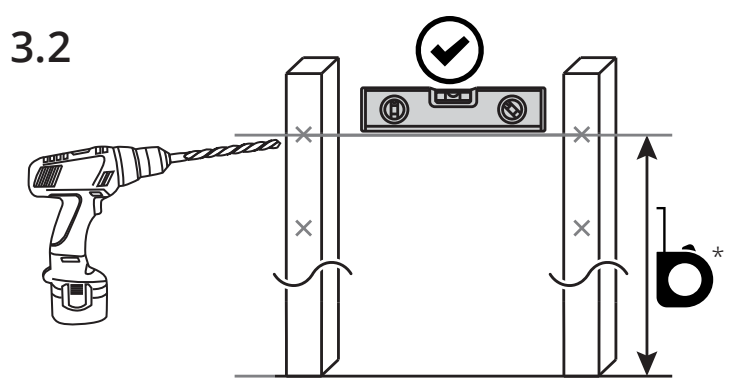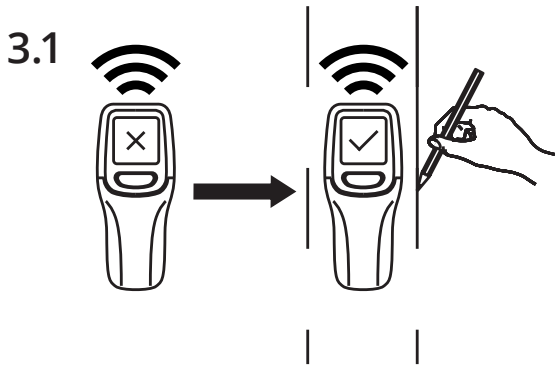

*Mount height depends on TV size, viewing position, and personal preference.

La hauteur du support varie selon la taille du téléviseur, la position de visualisation et de préférence personnelle

La altura a la que se instala el montaje depende del tamaño de la televisión, la posición de visualización, y las preferencias personales.

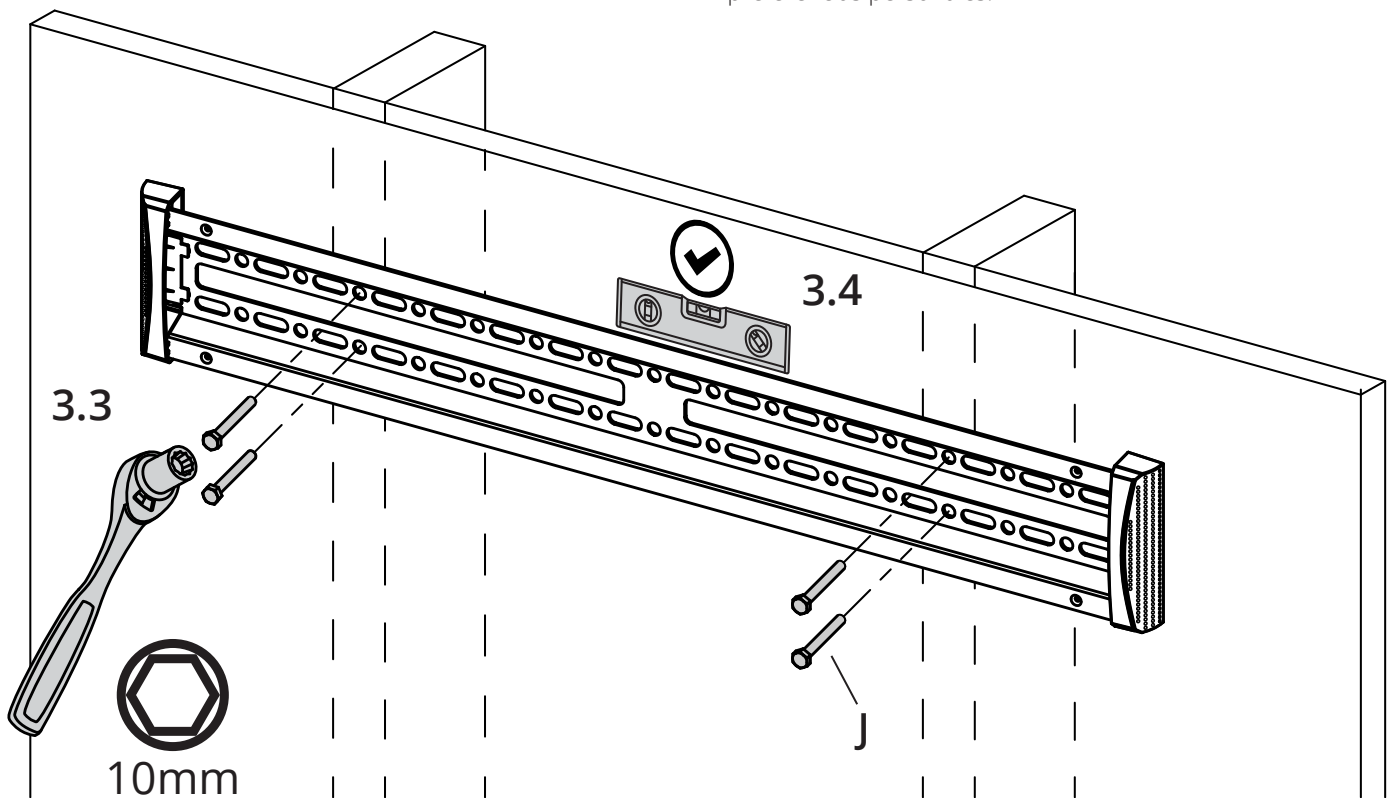

CAUTION

Make sure the supporting surface will support the load limits outlined in the caution on page two. Tighten Lag Bolts (J) until the Wall Plate is snug flat against the wall. Do not overtighten Lag Bolts (J). Each Lag Bolt must be located in the center of a wood stud.


ATTENTION:

Assurez-vous que la surface porteuse supporte la limite de poids mentionnée dans les avertissements de précaution en bas de la page deux. Serrez les vis tire-fond (J) jusqu'à ce que la plaque murale soit bien fixée contre le mur. Ne serrez pas excessivement les vis tire-fond (J). Chaque vis tire-fond doit être située au centre d'un montant en bois

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la superficie de apoyo soportará los límites de carga destacados en la Precaución de la parte inferior de la página dos. Apriete los tirafondos (J) hasta que la placa de pared quede plana y ajustada contra la pared. No apriete en exceso los tirafondos (J). Cada tirafondo deberá estar atornillado a un travesaño de madera.

3B. Mount Wall Plate on Concrete Wall / Montez la plaque murale sur un mur de béton / Monte la placa de pared en una pared de concreto

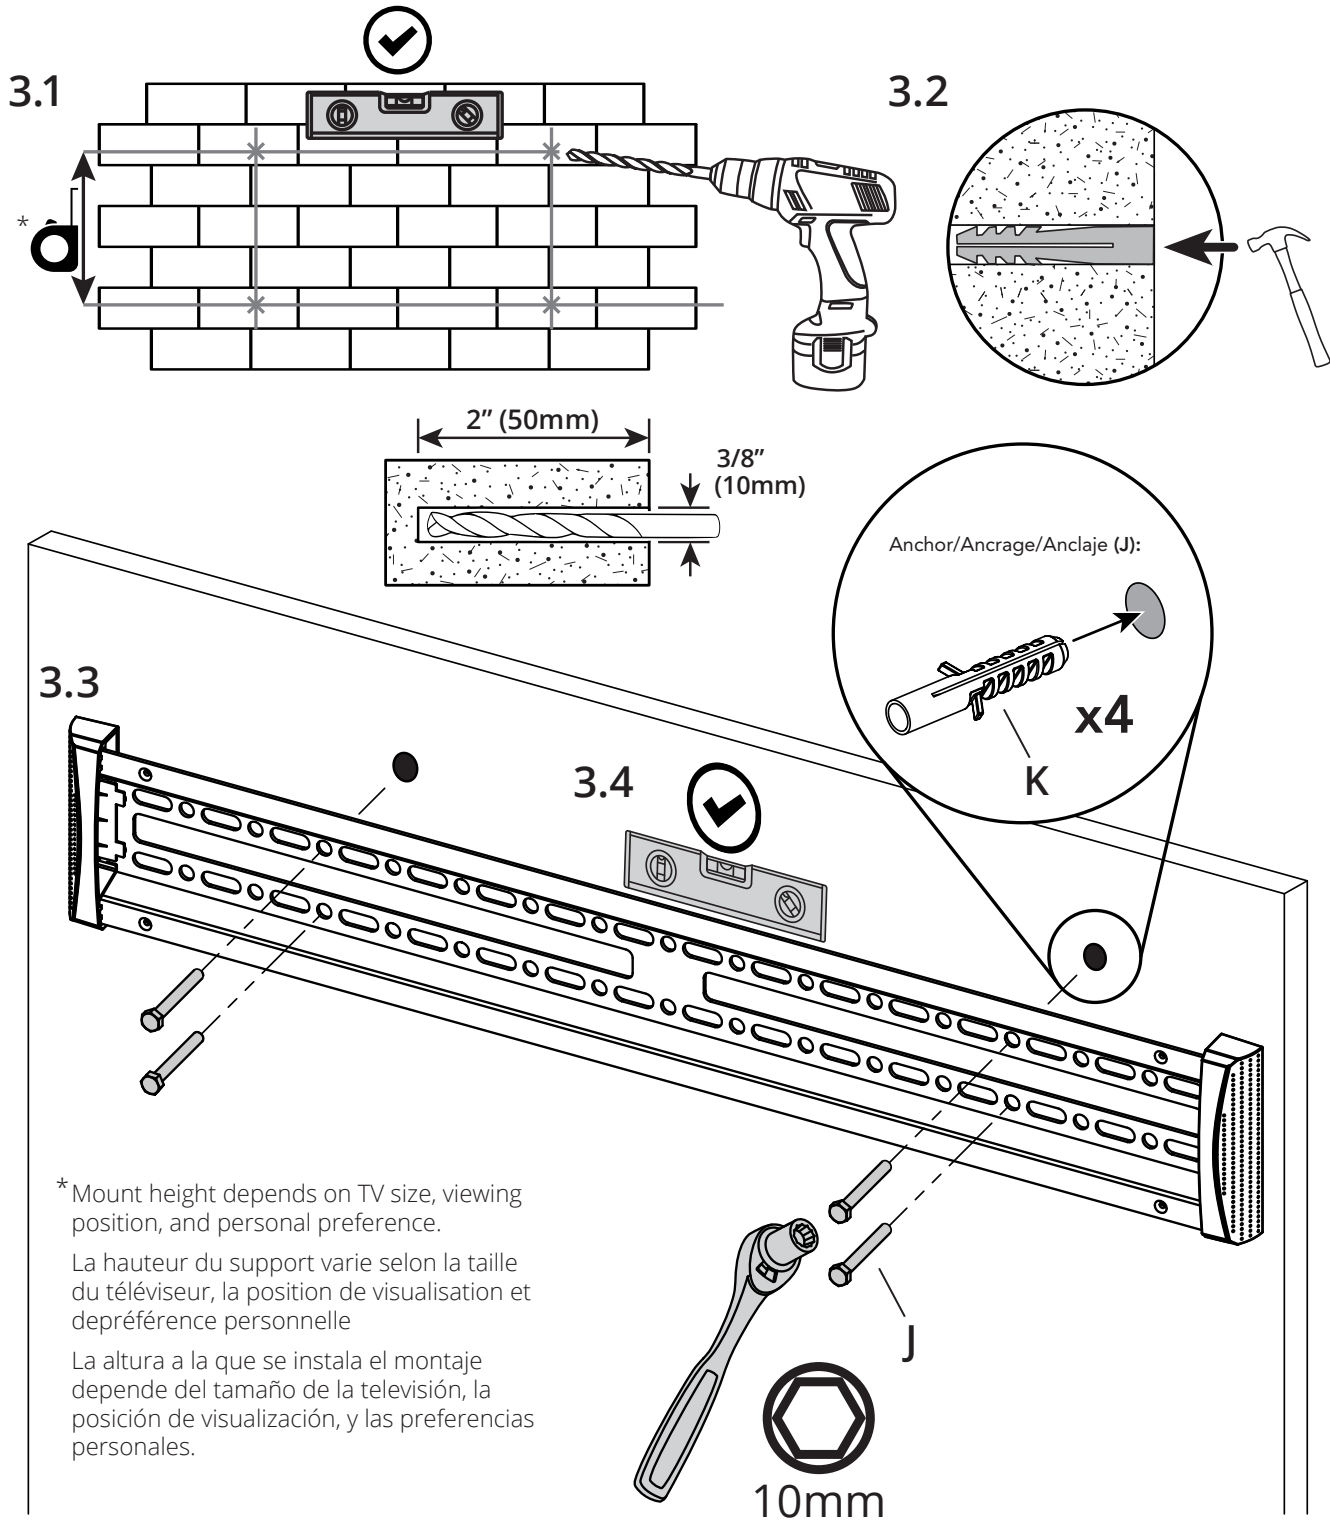

CAUTION

Make sure the concrete or brick wall is at least 4" thick. Make sure the anchor is seated completely flush with the concrete surface even if there is another layer of material, such as drywall. If drywall is over 5/8" thick, custom lag bolts must be used. Concrete must be a minimum of 2000psi in density.


ATTENTION:

Assurez-vous que le mur en béton ou en brique est d'au moins 4" d'épaisseur. Assurez-vous que l'ancrage est complètement ras avec la surface du béton, même s'il y a une autre couche de matériel, comme le placoplâtre. Si le placoplâtre est supérieure à 5/8" d'épaisseur, des tire-fonds personnalisés doivent être utilisés. La densité du béton doit être supérieure à 2000 psi.


PRECAUCIÓN:

Asegúrese de que el hormigón o pared de ladrillo sea de al menos 4" de espesor. Asegúrese de que el ancla esté asentado completamente y enrasada con la superficie de hormigón, inclusive si hay otra capa de material, tales como paneles de yeso. Si la tablaroca tiene un grosor de más de 5/8" se deberán usar pernos personalizados. El concreto debe ser de un mínimo de 2000 psi de densidad.


4. Adjust Quick Release Length / Réglez la longueur de la sangle de libération rapide / Ajuste la longitud de liberación rápida

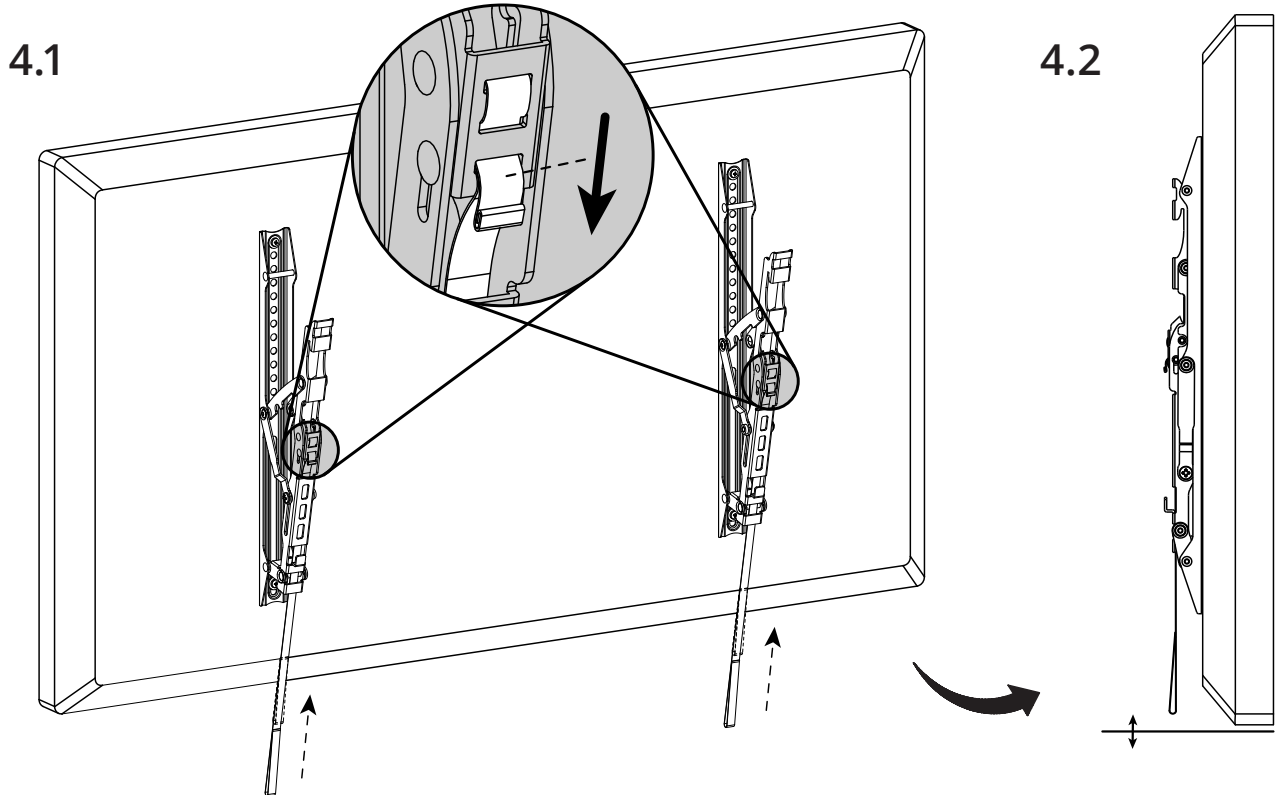

5. Attach TV to Wall Plate / Fixez le TV à la plaque murale / Fijación del TV a la placa del TV

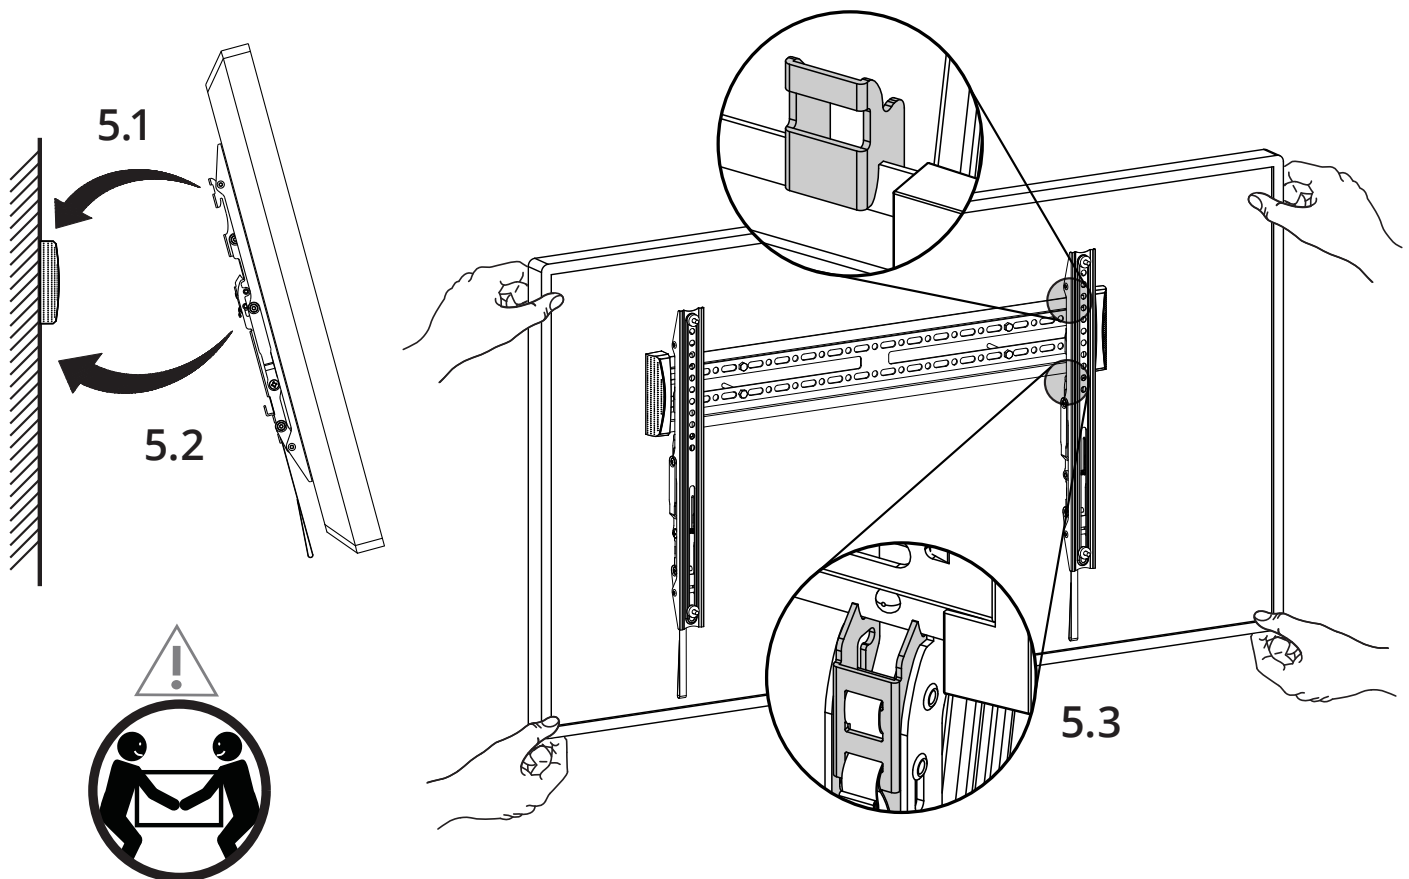


6. Tilt the TV / Inclinez le TV / Inclinación de la TV

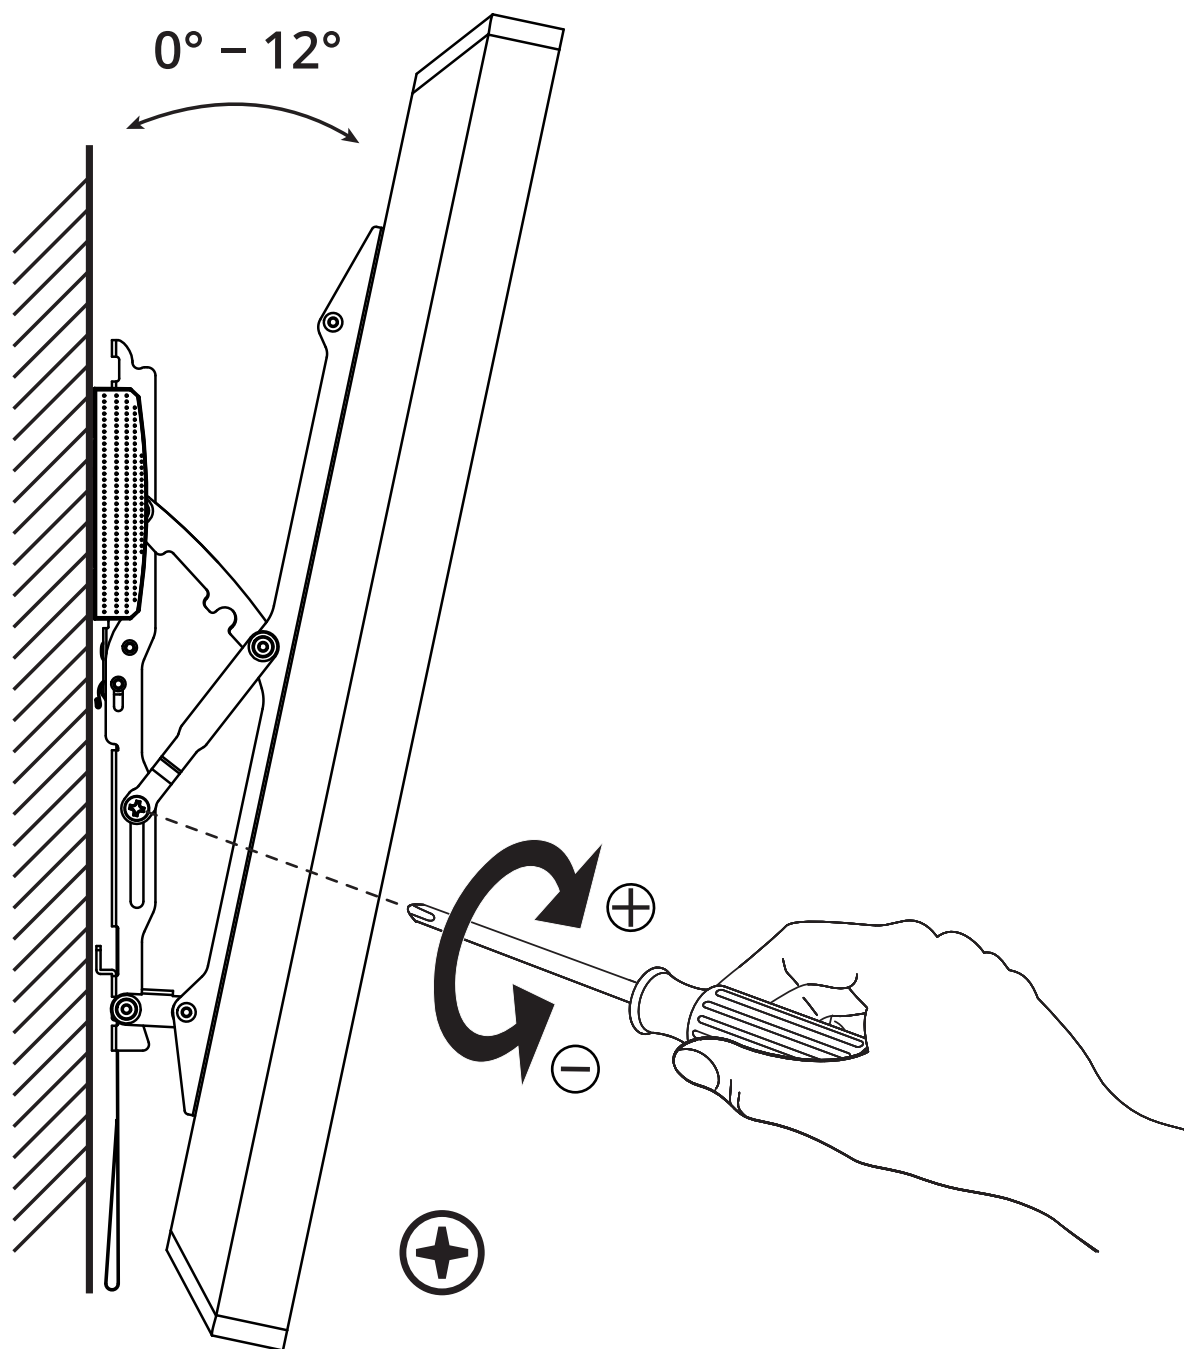


7. Remove the TV / Enlevez le TV / Retire la TV



7.1

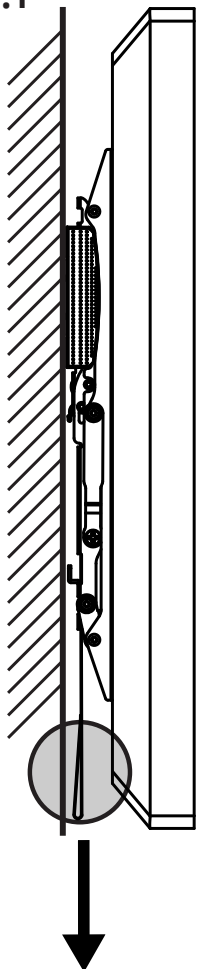

7.2

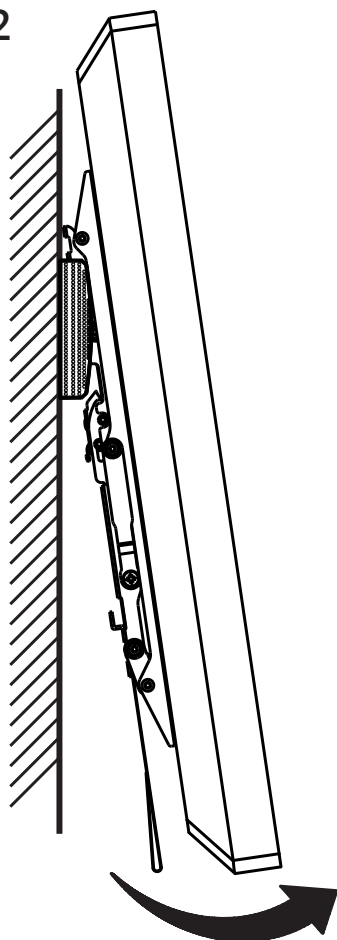

7.3

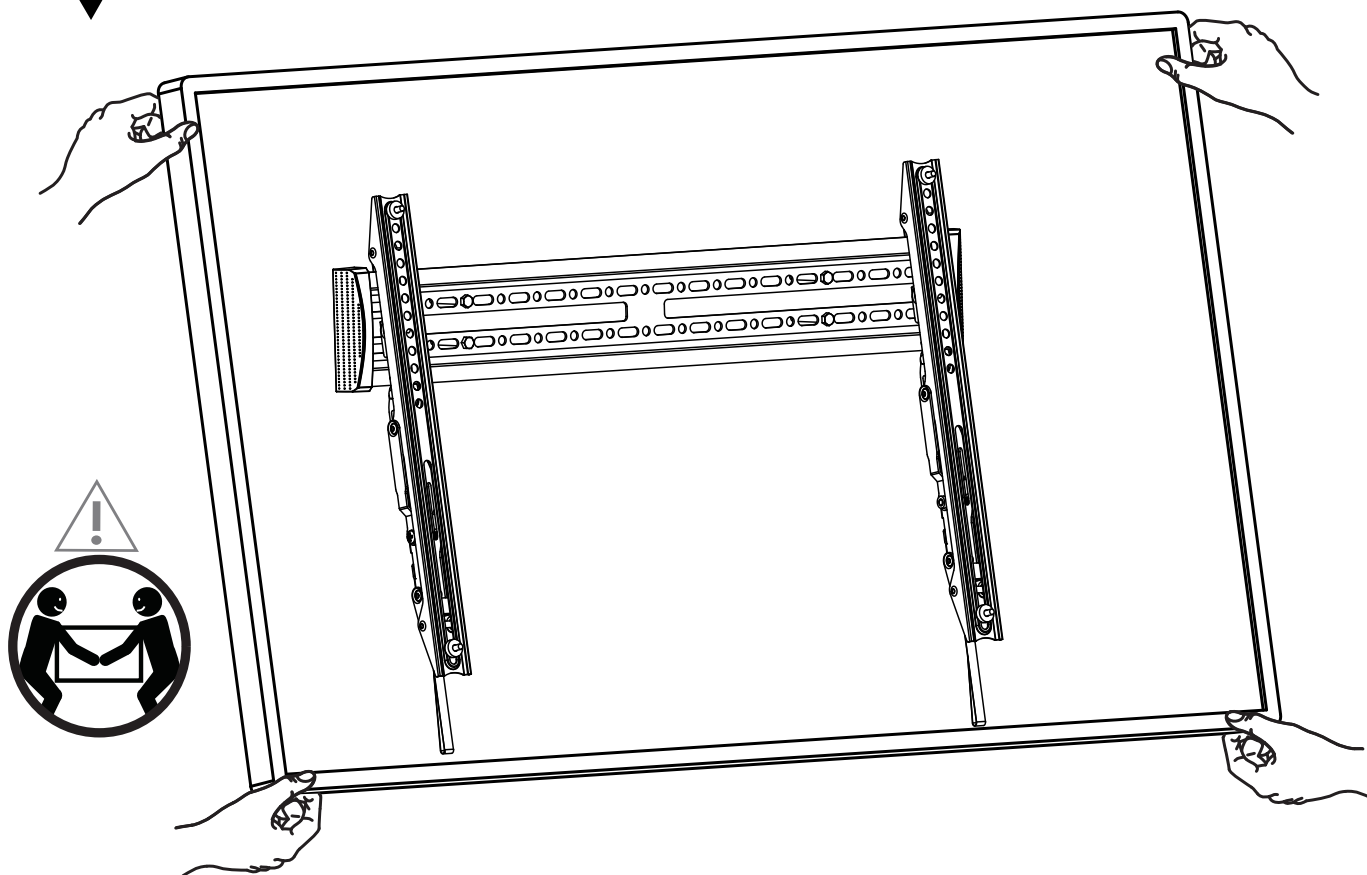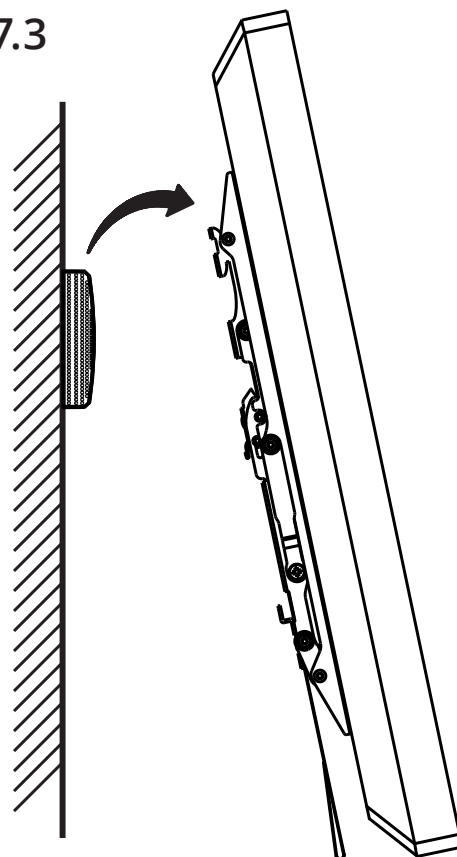

Limited Warranty to Original Purchaser

Kanto Living Inc. (Kanto) warrants the equipment it manufactures to be free from defects in material and workmanship for the limited warranty period of 60 months.

If equipment fails because of such defects and Kanto is notified within 60 months from the date of shipment with proof of original invoice from an authorized reseller, Kanto will, at its option, provide replacement parts or replace the equipment, provided that the equipment has not been subjected to mechanical, electrical, or other abuse or modifications. Any replacement parts or replacement units are warranted for 90 days from the day of reshipment to the original purchaser.

Customers will be responsible for obtaining a Return Authorization Number and paying shipping costs to return product to a Kanto location or authorized depot. If the equipment is covered under the warranty provisions above, Kanto will replace parts or provide a replacement unit, and be responsible for shipping costs to the customer. Please keep the original packaging to prevent damage to the product during shipping. Insuring your shipment is also recommended.

The information in the manual has been carefully checked and is believed to be accurate. However, Kanto assumes no responsibility for any inaccuracies that may be contained in the manual. In no event will Kanto be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages resulting from any defect, even if advised of the possibility of such damages. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied, including without limitation, any implied warranty or merchantability or fitness for any particular purpose, all of which are expressly disclaimed.

Garantie Limitée à l'Acheteur Initial

Kanto Living Inc. (Kanto) garantit l'ensemble des produits qu'il fabrique contre tout défaut matériel ou de main d'œuvre pendant toute la période de garantie limitée de 60 mois.

En cas de panne du matériel résultant de tels défauts et si Kanto en est informé avant 60 mois suivant la date d'envoi avec présentation de la facture originale délivrée par un revendeur agréé, Kanto s'engage, à sa discrétion, à fournir des pièces de remplacement ou à substituer le matériel, à condition que le système mécanique ou électrique du matériel en question n'ait été soumis à aucune modification et aucun abus. Toute pièce de remplacement ou tout appareil de substitution sera garanti pendant 90 jours à partir de la date d'envoi vers l'acheteur d'origine.

Les clients seront chargés d'obtenir un numéro d'autorisation de renvoi et de payer les frais de retour du produit à un entrepôt de Kanto ou un centre agréé. Si le matériel est couvert en vertu de la garantie énoncée précédemment, Kanto s'engage à fournir des pièces de remplacement ou substituer le matériel et à assumer les frais d'envoi vers le client. Veuillez à conserver l'emballage d'origine afin d'éviter tout dommage au cours du transport. Il est également recommandé d'assurer votre colis.

Les renseignements du manuel ont été soigneusement contrôlés et sont considérés comme exacts. Kanto décline toutefois toute responsabilité pour toute erreur contenue dans le manuel. Kanto ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, accidentel ou consécutif résultant d'un défaut, même si l'éventualité de tels dommages a été prévenu. Cette garantie annule et remplace toute autre garantie expresse ou tacite, incluant sans limitations, toute garantie implicite ou relative à quelque valeur commerciale ou aptitude que ce soit, toutes expressément déclinées par la présente.

Garantía Limitada al Comprador Original

Kanto Living Inc. (Kanto) garantiza que el equipo que fabrica está libre de defectos en materiales y mano de obra por el período de garantía limitada de 60 meses.

Si el equipo falla debido a tales defectos y se notifica a Kanto dentro de los 60 meses a partir de la fecha de envío con un comprobante de la factura original de un distribuidor autorizado, Kanto proporcionará, a su elección, piezas de repuesto o reemplazará el equipo, siempre y cuando el equipo no haya sido sometido a abuso o modificaciones mecánicas, eléctricas u otras. Cualquier pieza de repuesto o unidad de reemplazo está garantizada por 90 días a partir del día de reenvío al comprador original.

Los compradores serán responsables de obtener un número de autorización de devolución y pagar los costos de envío para devolver el producto a una ubicación o depósito autorizado de Kanto. Si el equipo está cubierto por las disposiciones de garantía anteriores, Kanto reemplazará las piezas o proporcionará una unidad de reemplazo y será responsable de los costos de envío al cliente. Guarde el empaque original para evitar daños al producto durante el envío. También se recomienda asegurar su envío.

La información en el manual ha sido cuidadosamente revisada y se cree que es precisa. Sin embargo, Kanto no asume ninguna responsabilidad por cualquier inexactitud que pueda contener el manual. En ningún caso Kanto será responsable de los daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten de cualquier defecto, incluso si se informa de la posibilidad de dichos daños. Esta garantía sustituye a todas las demás garantías explícitas o implícitas, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado, todas las cuales se rechazan expresamente.