


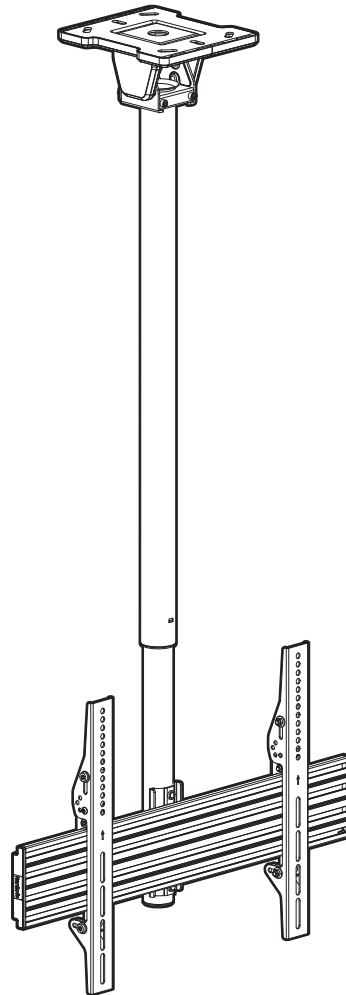


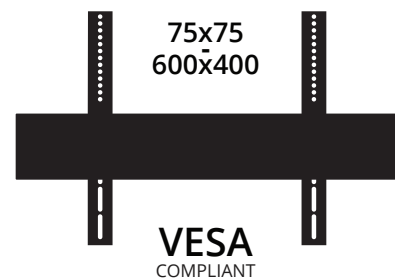

User Manual
Manuel de l'utilisateur
Manual del Usuario
CM600

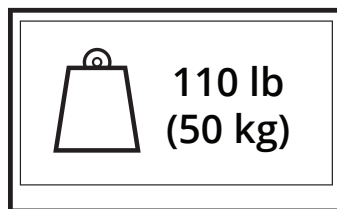

CEILING MOUNT
SUPPORT DE TÉLÉ AU PLAFOND
SOPORTE DE TELEVISIÓN DE TECHO

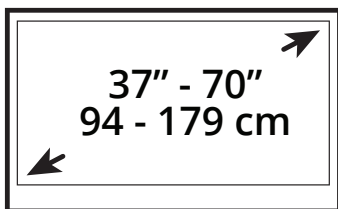

Supporting your digital lifestyle™
Supportant votre mode de vie digital™
Apoyo a su estilo de vida digital™

English

Thank you for choosing a Kanto Ceiling Mount. The CM600 is designed to mount a VESA-compliant television and has 110 lb (50 kg) of total load-carrying capacity. It can be used to mount TVs up to 70", and features 23" (60cm) of height adjustment. Read these instructions fully before assembly and installation of this mount. If you do not understand these directions, or have any doubts about the safety of the installation, please consult a qualified installation contractor. Make sure there are no defective or missing parts. Do not use defective parts. Kanto cannot be liable for property damage or injury caused by incorrect mounting, incorrect assembly, lifting or incorrect use of this product. If there is hardware missing, or if you are uncertain whether a part is defective, please contact Kanto directly using one of the methods below.

Email: support@kantoliving.com

Toll Free: US & Canada: 1-888-848-2643 | UK: +44 800086999



CAUTION

The maximum loading weight is 110 lb (50 kg). This mount is intended for use only with the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury. The surface you plan to secure the Kanto mount to must be able to support more than 5 times the weight of the television and the mount combined. Do not use this product for any purpose other than to mount a flat panel TV as outlined in this manual. Improper installation may cause damage to your TV or serious injury. This product should not be used with steel stud or cinder block wall/ceiling. Consult a qualified installation contractor if you are unsure about the type of wall/ceiling you may have.

Français

Merci d'avoir choisi un support télévision au plafond Kanto. Le CM600 est conçu pour y installer une télévision conforme à la norme VESA et a une capacité de charge totale de 50 kg (110 lb). Il peut être utilisé pour y installer des télévisions de jusqu'à 70 po et dispose de 23" (60cm) de réglage en hauteur.

Lisez entièrement ces instructions avant le montage et l'installation de ce support. Si vous ne comprenez pas ces instructions, ou avez des doutes sur la sécurité de l'installation, s'il vous plaît consulter un installateur qualifié. Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces défectueuses ou manquantes. N'utilisez pas les pièces défectueuses. Kanto ne peut pas être tenu responsable des dommages matériels ou des blessures causés par un montage incorrect, l'assemblage incorrect, ou une manipulation ou utilisation incorrecte de ce produit. S'il y a des matériaux qui vous manquent, ou si vous n'êtes pas certain si un matériel est défectueux, s'il vous plaît contactez Kanto directement par une des méthodes ci-dessous.

Email: support@kantoliving.com

Sans-Frais: US & Canada: 1-888-848-2643 | UK: +44 800086999



ATTENTION

Le poids de chargement maximale est de 50 kg (110 lb). Ce système de fixation murale est destiné à être utilisé uniquement avec les poids maximaux indiqués. Utilisation avec les produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut causer une instabilité et des blessures. Le surface que vous prévoyez pour attacher le support de Kanto doit pouvoir soutenir plus de 5 fois le poids de la télé et le support combiné. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que de monter une télé à écran plat comme indiqué dans ce manuel. Une mauvaise installation peut causer des dommages à votre télé ou des blessures graves.

Español

Gracias por elegir un soporte de televisión de techo Kanto. El CM600 está diseñado para montar un televisor compatible con VESA y cuenta con una capacidad de carga total de 110 lb (50 kg). Se puede usar para montar televisores de hasta 70" y tiene un ajuste de altura de 23" (60 cm).

Lea completamente estas instrucciones antes del montaje y la instalación de este soporte. Si no entiende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, favor de consultar a un contratista calificado para la instalación. Asegúrese de que no hay piezas defectuosas o faltantes. No utilice piezas defectuosas. Kanto no puede ser responsable por daños a la propiedad o lesiones causadas por un montaje incorrecto, ensamblaje incorrecto, levantamiento o el uso incorrecto de este producto. Si falta hardware o si no está seguro de si la pieza está defectuosa, póngase en contacto directamente con Kanto utilizando uno de los métodos siguientes.

Email: support@kantoliving.com

Gratis: US & Canada: 1-888-848-2643 | UK: +44 800086999



PRECAUCIÓN

El peso máximo de carga es de 50 kg (110 lb). Este montaje de pared ha sido pensado únicamente para instalaciones que no excedan el peso máximo indicado. Si el peso del producto excediera el especificado, podría dar como resultado una instalación inestable, lo que podría causar lesiones. La superficie a la que planea asegurar el montaje Kanto debe ser capaz de soportar más de 5 veces el peso de la televisión y el montaje combinados. No utilice este producto con ningún otro propósito que no sea montar un televisor de pantalla plana como se describe en este manual. Una instalación incorrecta puede causar daños al televisor o lesiones graves.




See installation video online at:
Regarder la video d'installation en ligne à:
Vea el vídeo de instalación online en:
www.kantomounts.com

Supplied Parts and Hardware / Matériel et les pièces fournies / Partes suministradas y materiales




A: M5 x 15mm

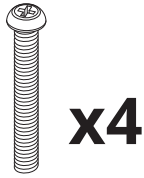

B: M5 x 30mm




C: M6 x 15mm

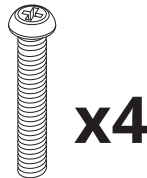


D: M6 x 30mm



E: M8 x 20mm

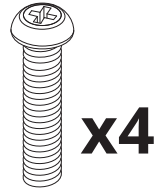

F: M8 x 35mm

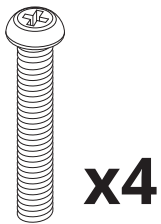

G: M8 x 50mm



H: M5/M6



I: M8




J: 5mm




J: 13mm



K: M8 x 12

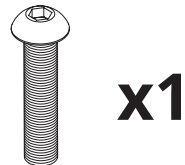

K: M8 x 50mm

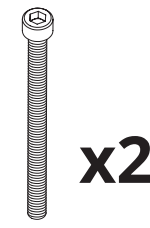


L: M6 x 85mm



L: M6




L: M6

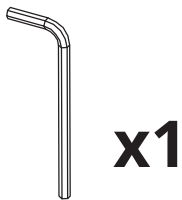


M: 5mm



M: 13mm

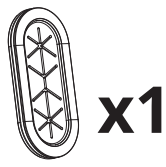

N:

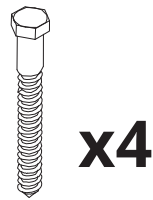

O: M8 x 70mm



O: M8



P: Concrete Anchor / Anclajes de béton / Anclajes para concreto

Required Tools/ Outils Nécessaires/ Herramientas Necesarias:




Socket set
Jeu de douilles
Conjunto del socket



Nut Driver
Tourne-écrou
Llave para Tuercas



Phillips Screwdriver
Tournevis Phillips
Destornillador Phillips




Hammer
Marteau
Martillo




Pencil
Crayon
Lápiz



Stud Finder
Décteur de montant
Detector de vigas



Level
Niveau de menuisier
Nivel de carpintero

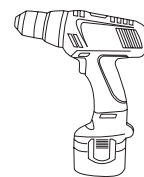

Drill
Perceuse
Taladro



3/8" Masonry Bit
Forets de maçonnerie 3/8"
3/8" Broca de masonería



7/32" Wood Bit
Forets à bois 7/32"
7/32" Broca para madera

Project Overview / Le projet, en bref / Descripción del proyecto



IMPORTANT!: Please read this entire document before attempting assembly
IMPORTANT!: Veuillez lire ce document avant de procéder à assembler
IMPORTANTE!: Lea por favor este documento antes de intentar la adjuntar

- 1.** Select TV Screws and Spacers
Choisissez les écrous et entretoises de télé
Seleccione los tornillos de televisión y espaciadores
- 2.** Attach TV Brackets
Attachez les supports de télé
Fijación de las sujeciones
- 3A.** Mount plate assembly (wood)
Montage de la plaque (bois)
Monte el conjunto de la placa (madera)
- 3B.** Mount plate assembly (concrete)
Montage de la plaque (béton)
Monte el conjunto de la placa (concreto)
- 4.** Assemble Mount
Assembler la montage
Montar la montaje
- 5.** Hang & Secure TV
Attacher et Fixer le télé
Cuelga y Asegure el TV
- 6.** Level TV & Adjustments
Nivellez la télé & Ajustement
Nivelación de TV & Ajustes
- 7.** Cable Management
Gestion des câbles
Gestión de cables

If you have any problems or difficulty while following these instructions, call Kanto directly:

Email: support@kantoliving.com

Toll Free: US & Canada: 1-888-848-2643 | UK: +44 800086999

Si vous avez des problèmes ou des questions en suivant ces instructions, appelez Kanto directement:

Email: support@kantoliving.com


Sans-Frais: US & Canada: 1-888-848-2643 | UK: +44 800086999

Si usted tiene algún problema o dificultad al seguir estas instrucciones, llame directament:

Email: support@kantoliving.com

Gratis: US & Canada: 1-888-848-2643 | UK: +44 800086999

1. Select TV Screws and Spacers / Choisissez les écrous et entretoises de télé / Seleccione los tornillos y espaciadores

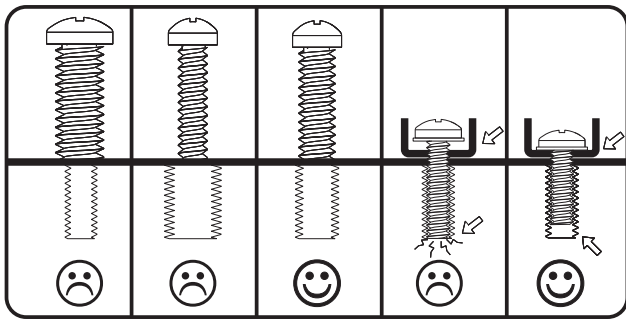

1.1 A-G Bolt/Screw Selection


The back of your TV has 4 screw holes in a square or rectangular pattern. This is where the CM600 will attach to your TV. Kanto provides different screw sizes in different lengths. This guide will help you select the right screws for your TV. You will only use 4 of the provided screws to attach your TV—the rest are not needed.

1.1 A-G Boulon/Sélection des vis

L'arrière de votre télé possède 4 trous d'écrou en forme d'un carré ou d'un rectangle. Le CM600 s'attachera à votre télé en utilisant ces trous. Kanto fournit écrous des tailles différentes, tous en différentes. Ce guide vous aidera de choisir les bons écrous pour votre télé. Vous utiliserez seulement 4 des écrous fournis pour attacher le télé au support. Le restant des écrous ne seront pas utilisés.

1.1 A-G Selección de Bulón y Tornillo

La parte posterior de su televisor cuenta con 4 orificios en un patrón cuadrado o rectangular. Aquí es donde el CM600 se montará en el televisor. Kanto ofrece tamaños de tornillos diferentes a través de diferentes. Esta guía le ayudará a seleccionar los tornillos adecuados para su televisor. Se deben usar sólo 4 de los tornillos provistos para montar el televisor, no se necesita el resto.

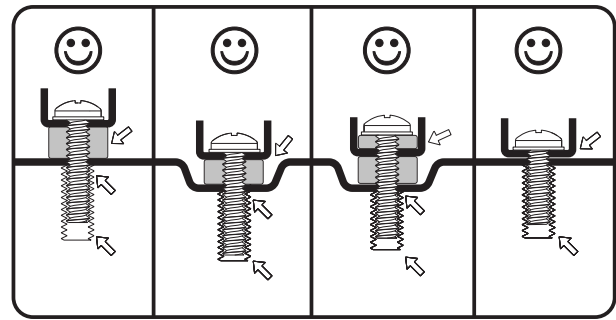

1.2 I-J Spacer Selection

Plastic spacers are also provided to allow the mount to work with TVs that have recessed mount holes, protrusions, or inputs in the way. They can also be used to prevent the TV screws from going too deep and damaging your TV. You may not need spacers for your TV.

1.2 I-J Sélection des entretoises

Des entretoises en plastique sont aussi fournies en pour permettre l'utilisation de ce support avec des télévisions qui possèdent des trous de montage enfoncés, des saillies, ou des entrées qui rendent l'installation plus difficile. Les entretoises peuvent aussi être utilisées pour assurer que les écrous n'entrent pas trop loin dans votre télé et causent des dommages. C'est possible que vous n'aurez pas besoin des entretoises, et ça va.

1.2 I-J Selección de espaciador

Separadores de plástico también se proporcionan permitir el montaje con los televisores que tienen agujeros de montaje empotrados, salientes, o que cuente con entradas de conexiones en el camino. También se pueden utilizar para evitar que los tornillos vayan demasiado profundo y puedan dañar su TV. Puede que no necesite separadores para su televisor, eso está bien.

2. Attach TV Brackets / Attachez les supports de télé / Fijación de las sujeciones




WARNING/ AVERTISSEMENT/ PRECAUCIÓN

Do not lay the TV face down on its front. Use a wall or TV stand.

Ne posez pas la téléviseur sur son front. Utilisez un mur ou un support de téléviseur.

No deje el televisor posado sobre su cara de cristal. Utilice un soporte de pared o de TV.

2.1

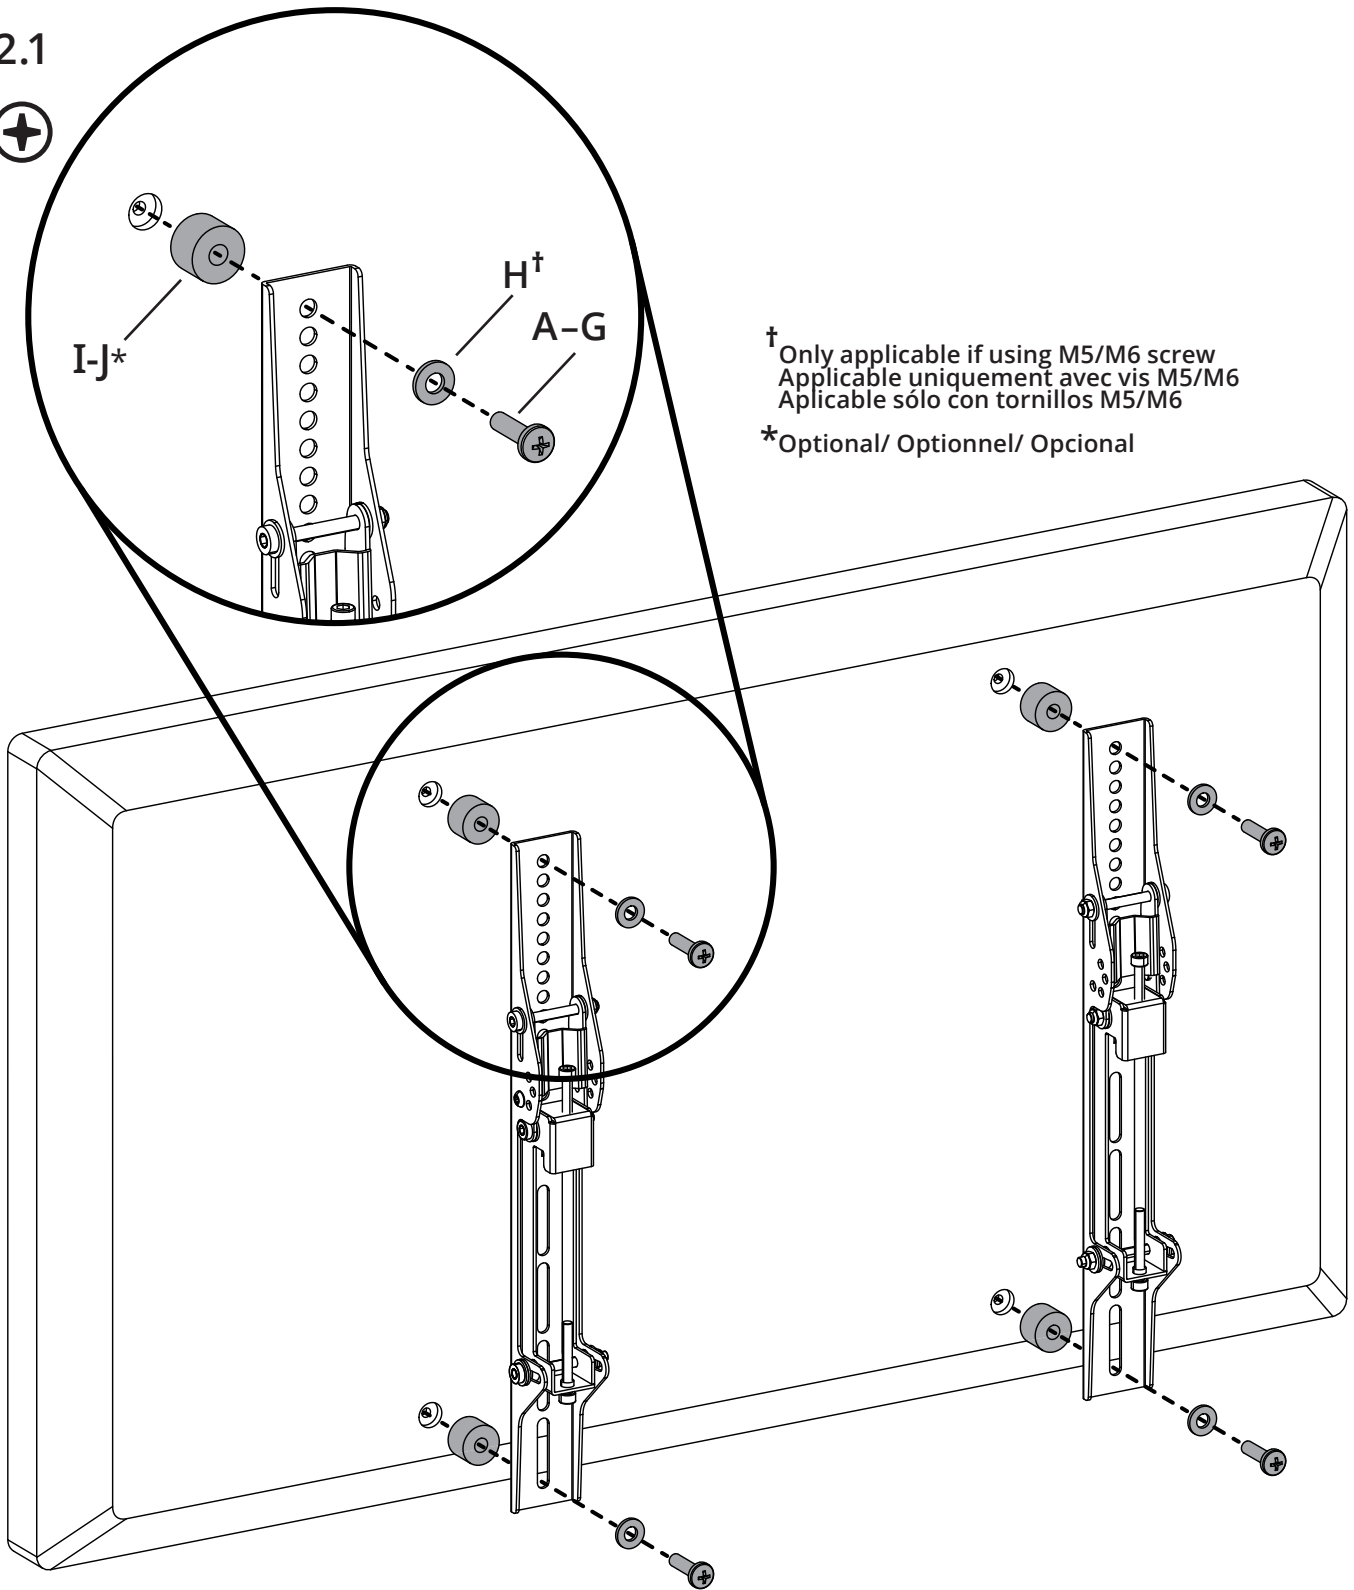


† Only applicable if using M5/M6 screw
Applicable uniquement avec vis M5/M6
Aplicable sólo con tornillos M5/M6


*Optional/ Optionnel/ Opcional

2. Attach TV Brackets / Attachez les supports de télé / Fijación de las sujeciones


2.1

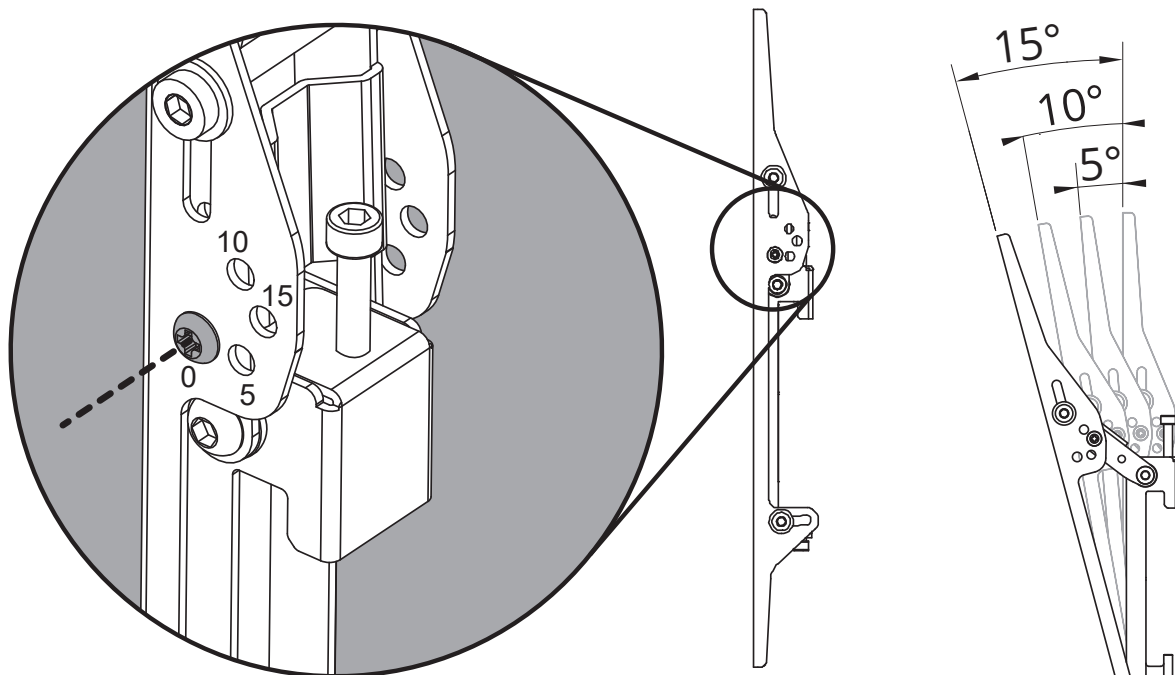


2.2

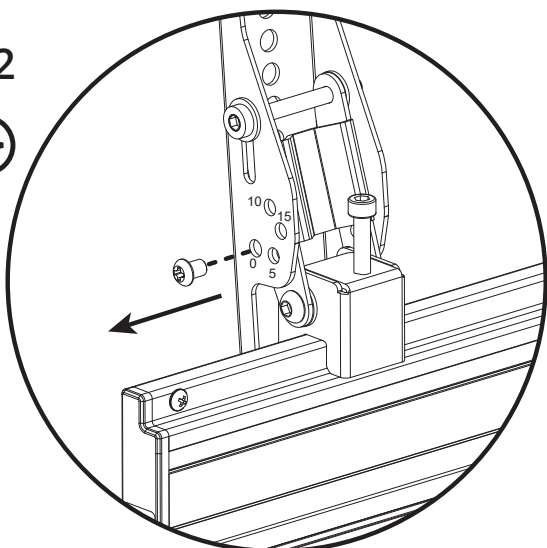

2.3

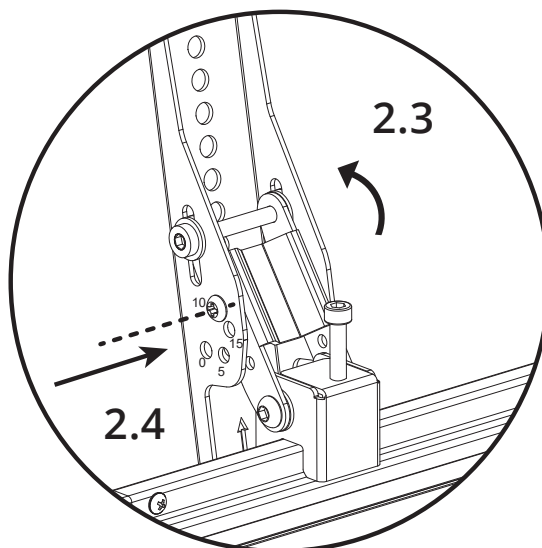

2.4


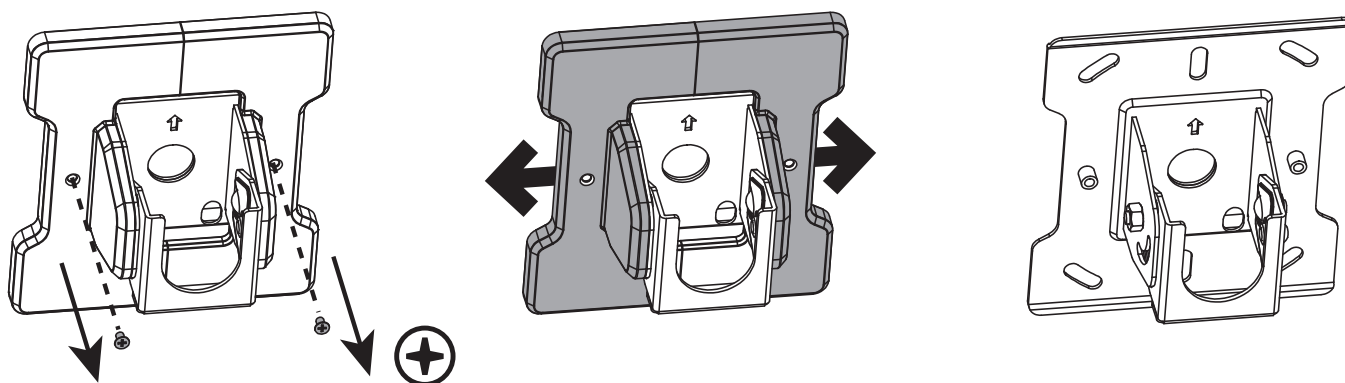


3A. Mount plate assembly (wood) / Montage de la plaque (bois) / Monte el conjunto de la placa (madera)



WARNING/ AVERTISSEMENT/ PRECAUCIÓN

Do not use concrete anchors in drywall or wood stud walls.
 N'utilisez pas les ancrages de béton dans la cloison sèche ou les murs à montants de bois.
 No use anclajes de concreto en paneles de yeso, tablaroca o muros de madera.

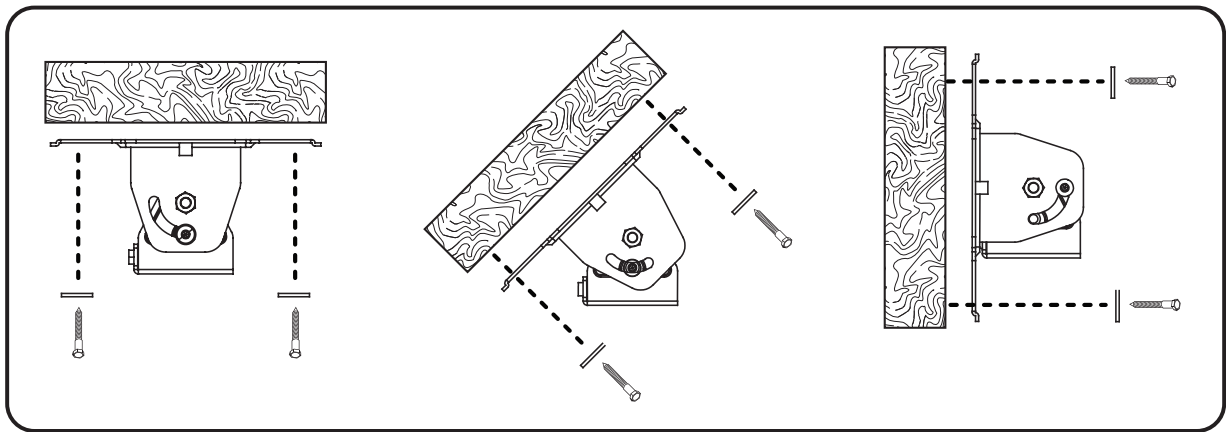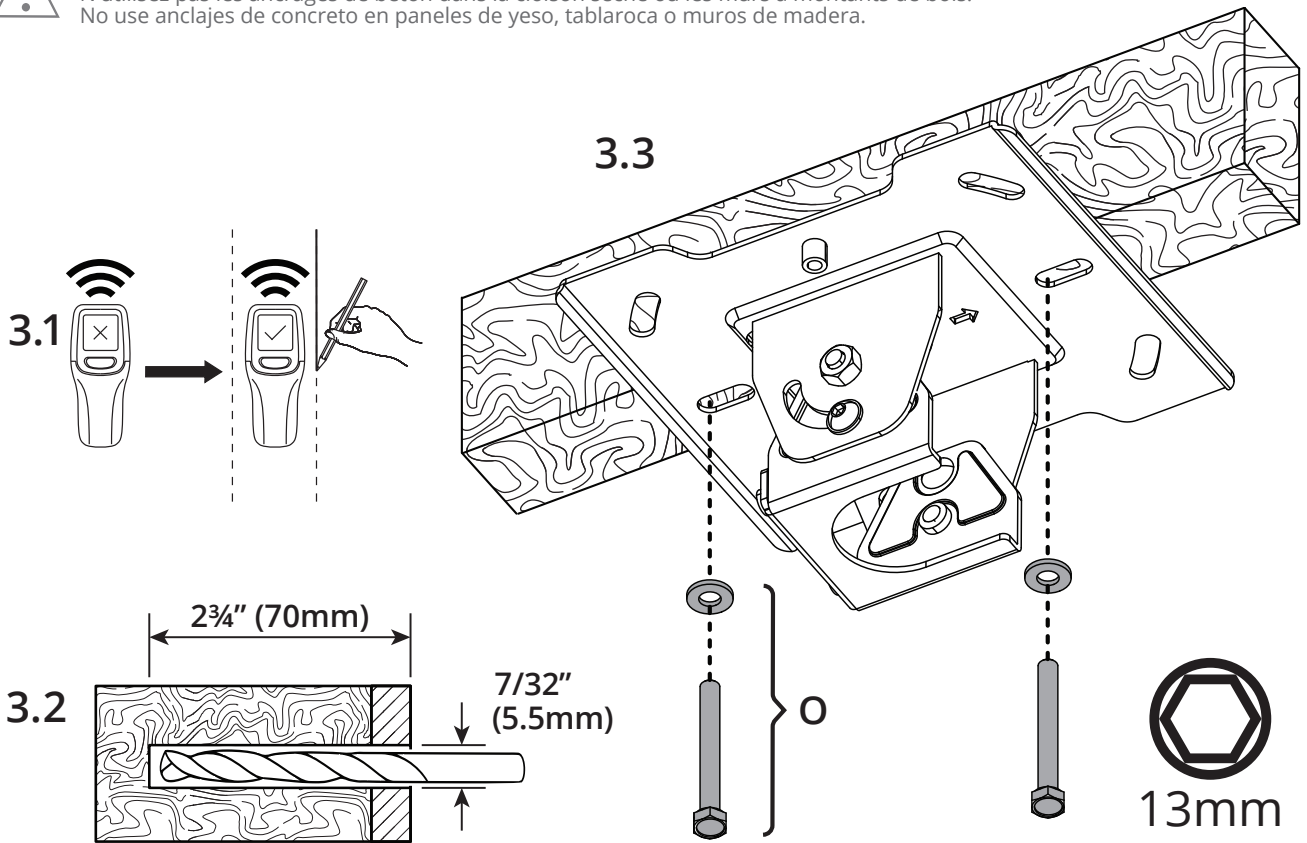

CAUTION

Make sure the supporting surface will support the load limits outlined in the caution on page two. Tighten Lag Bolts (P) until the Plate is snug flat against the surface. Do not overtighten Lag Bolts (P). Each Lag Bolt must be located in the center of a wood stud or rafter. Do not use concrete anchors in drywall or wood stud walls.



ATTENTION:

Assurez-vous que la superficie porteuse supporte la limite de poids mentionnée dans les avertissements de précaution en bas de la page deux. Serrez les vis tire fond (P) jusqu'à ce que la plaque soit bien fixée contre la superficie. Ne serrez pas excessivement les vis tire-fond (P). Chaque vis tire-fond doit être située au centre d'un montant ou d'un chevron en bois. N'utilisez pas les ancrages de béton dans la cloison sèche ou les murs à montants de bois.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la superficie de apoyo soportará los límites de carga destacados en la Precaución de la parte inferior de la página dos. Apriete los tirafondos (P) hasta que la placa quede contra la pared. No apriete en exceso los tirafondos (P). Cada tirafondo deberá estar atornillado a un travesaño de madera. No use anclajes de concreto en paneles de yeso, tablaroca o muros de madera.

3B. Mount plate assembly (concrete) / Montage de la plaque (béton) / Monte el conjunto de la placa (concreto)

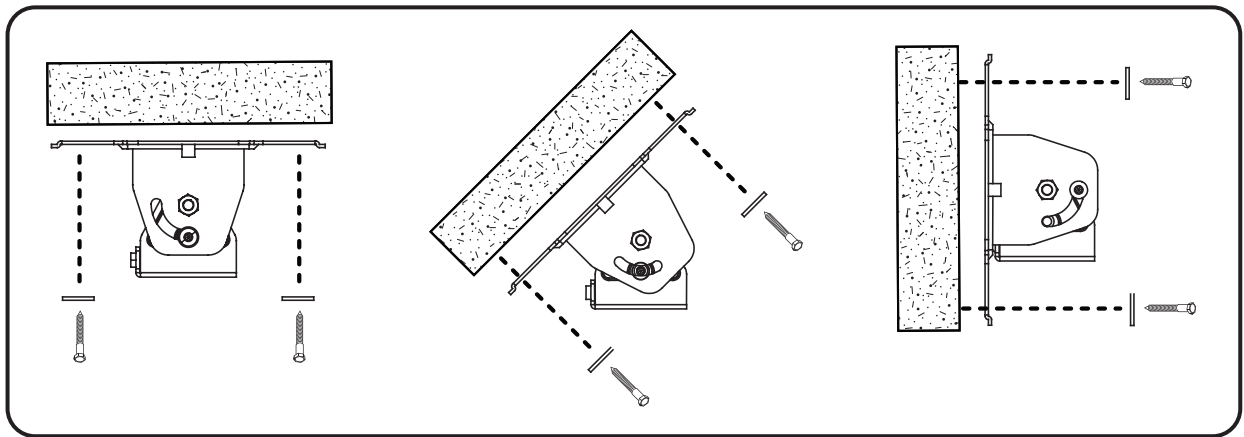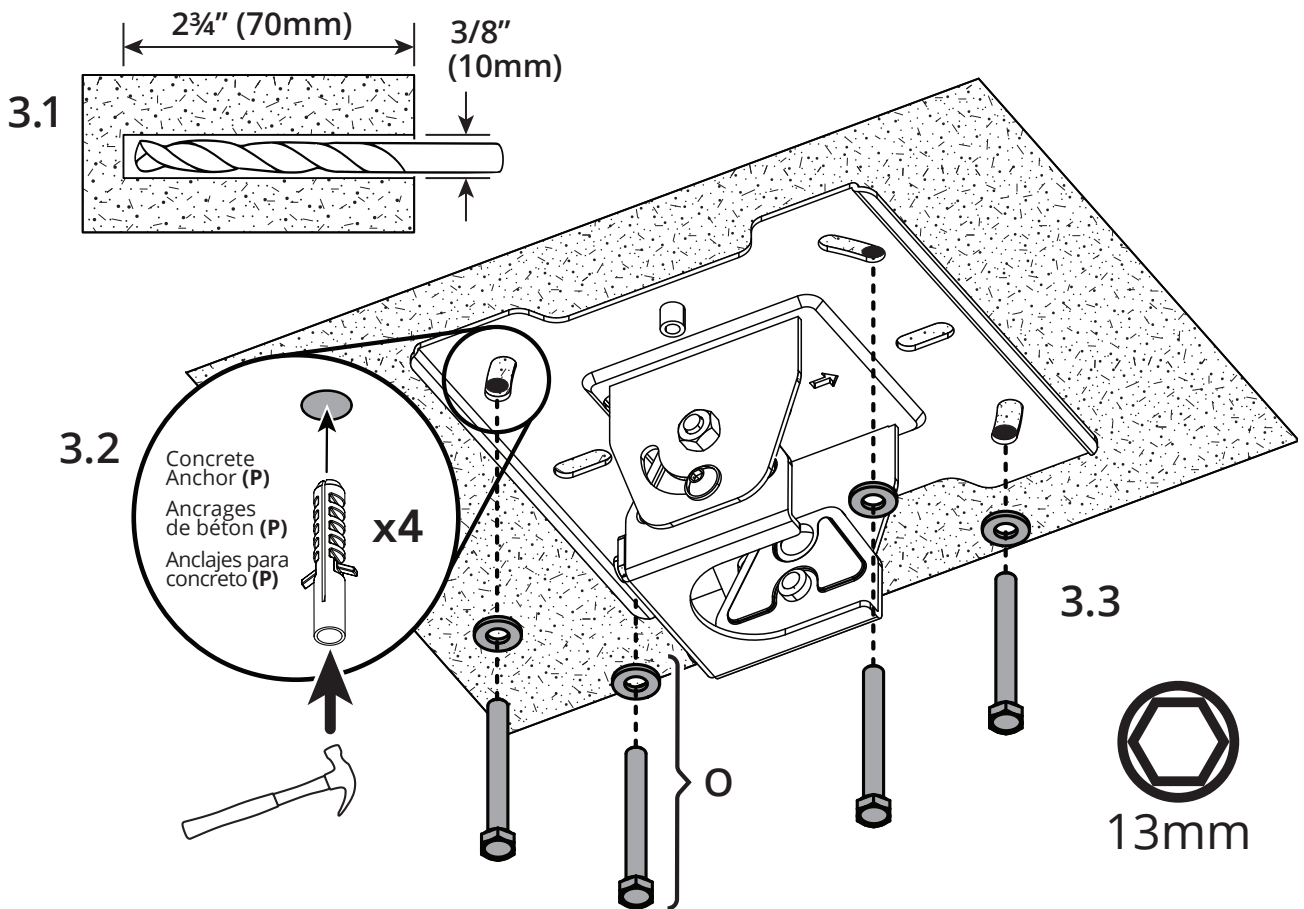

CAUTION

Make sure the concrete is at least 4" thick. Make sure the anchor is seated completely flush with the concrete surface even if there is another layer of material, such as drywall. If drywall is over 5/8" thick, custom lag bolts must be used. Concrete must be a minimum of 2000psi in density.

ATTENTION:


Assurez-vous que le béton est d'au moins 4" d'épaisseur. Assurez-vous que l'ancre est complètement ras avec la surface du béton, même s'il y a une autre couche de matériel, comme le placoplâtre. Si le placoplâtre est supérieure à 5/8" d'épaisseur, des tire-fonds personnalisés doivent être utilisés. La densité du béton doit être supérieure à 2000 psi.

PRECAUCIÓN:


Asegúrese de que el hormigón de al menos 4" de espesor. Asegúrese de que el ancla esté asentado completamente y enrasada con la superficie de hormigón, inclusive si hay otra capa de material, tales como paneles de yeso. Si la tablaroca tiene un grosor de más de 5/8" se deberan usar pernos personalizados. El concreto debe ser de un mínimo de 2000 psi de densidad.

3. Mount plate assembly / Montage de la plaque / Monte el conjunto de la placa


3.1

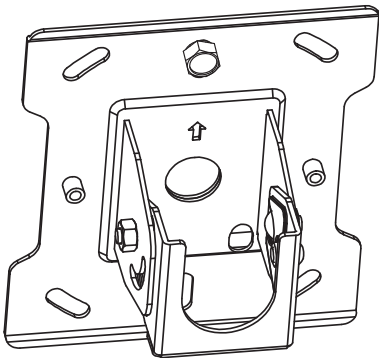



3.2

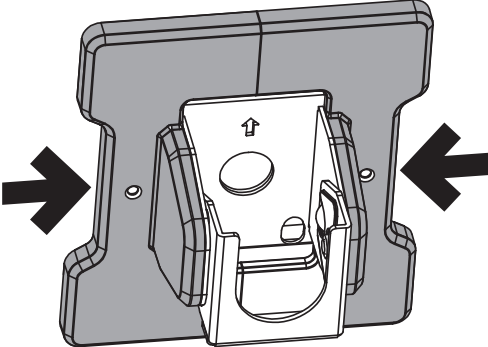

3.3

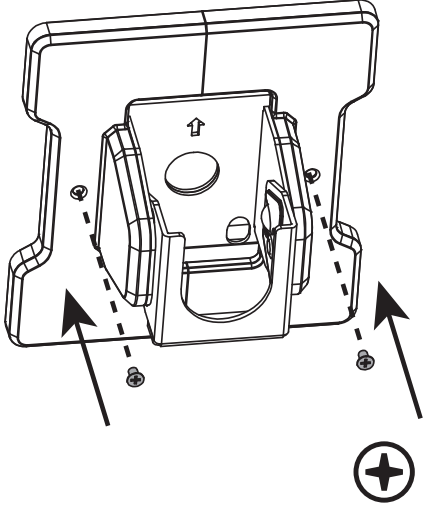



4. Assemble Mount / Assembler la montage / Montar la montaje

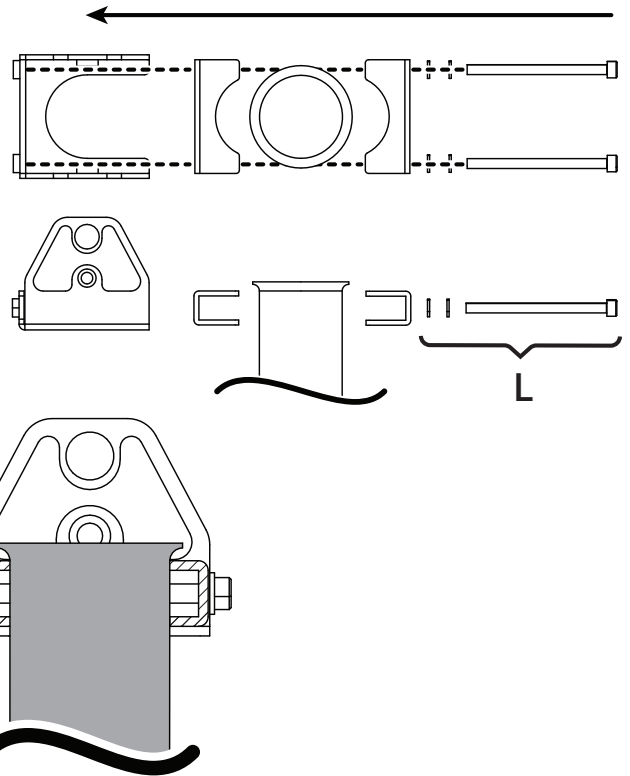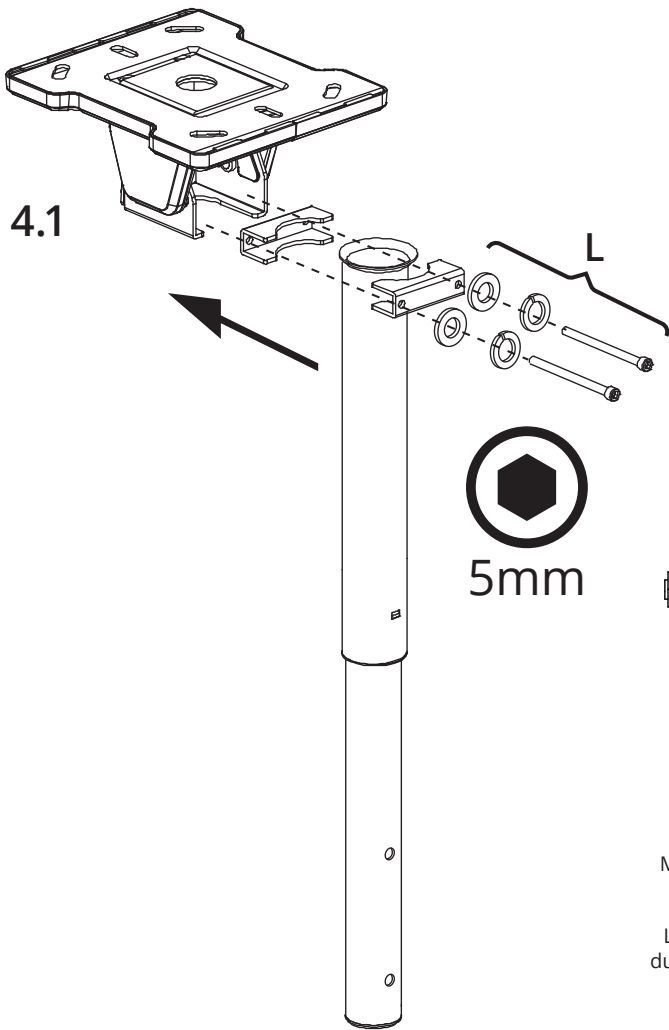


Mount height depends on TV size, viewing position, and personal preference.

La hauteur du support varie selon la taille du téléviseur, la position de visualisation et de préférence personnelle


La altura a la que se instala el montaje depende del tamaño de la televisión, la posición de visualización, y las preferencias personales.

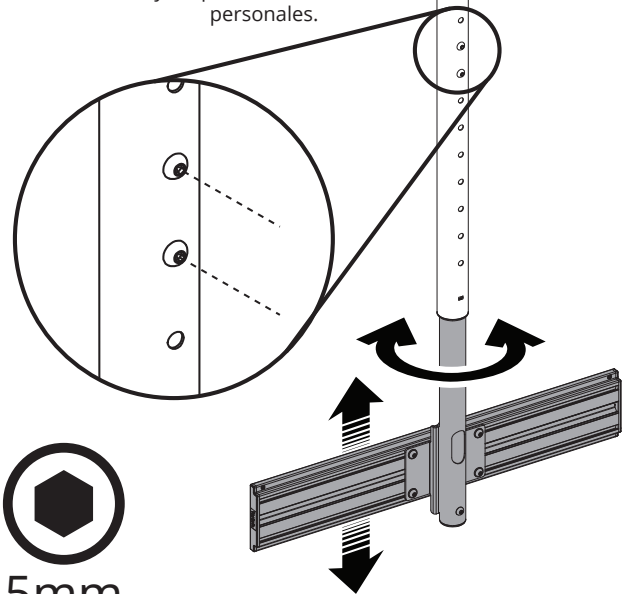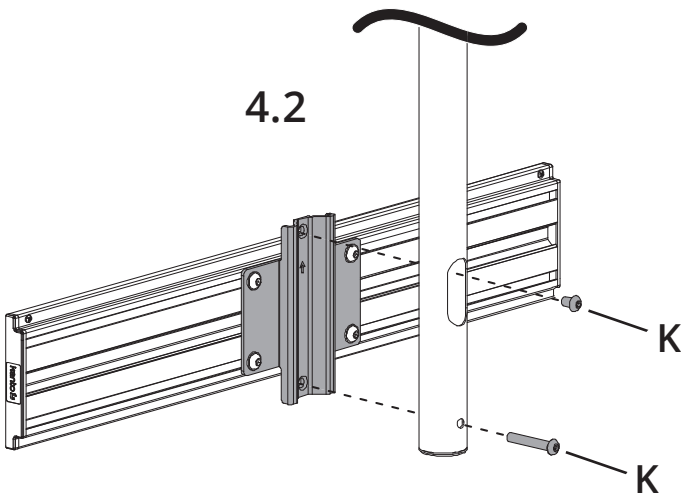

5. Hang & Secure TV / Attacher et Fixer le télé / Cuelga y Asegure el TV

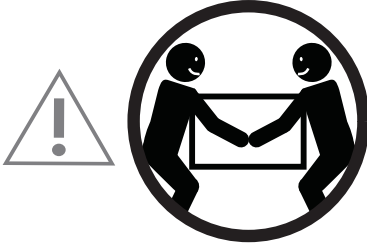


5.1


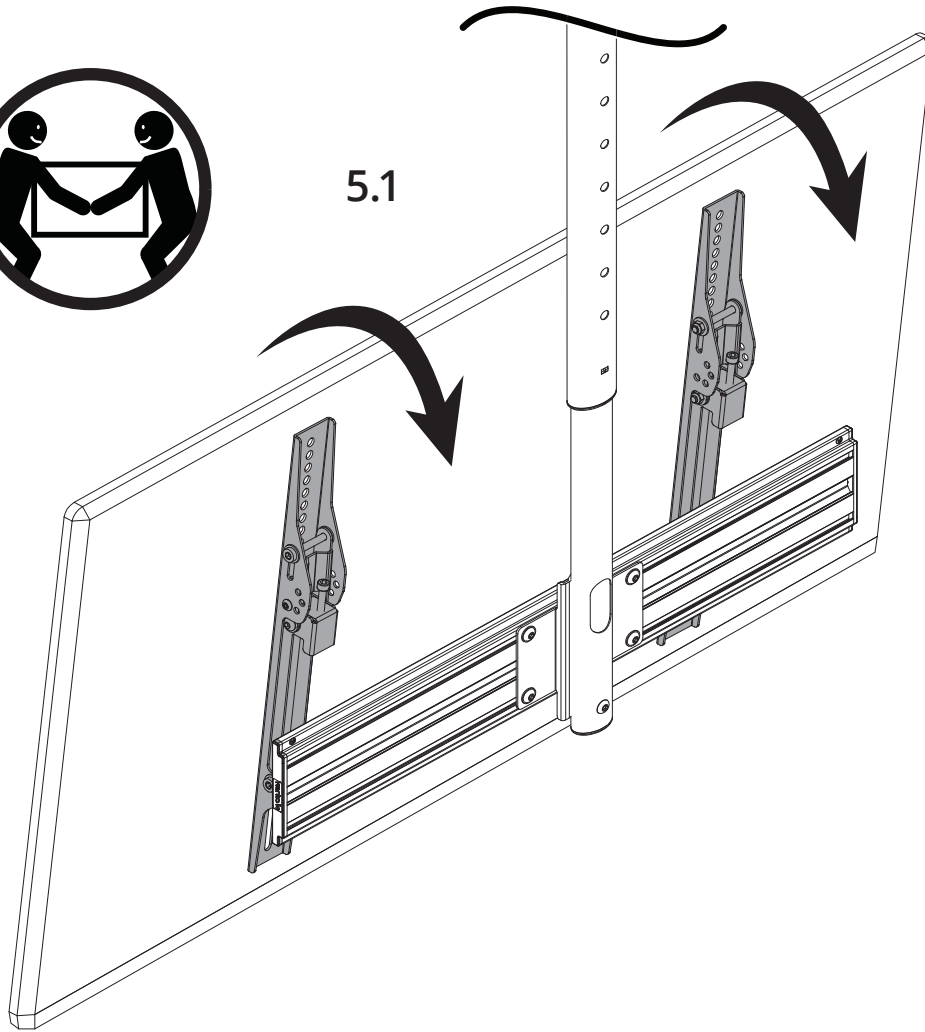


5mm


5.2

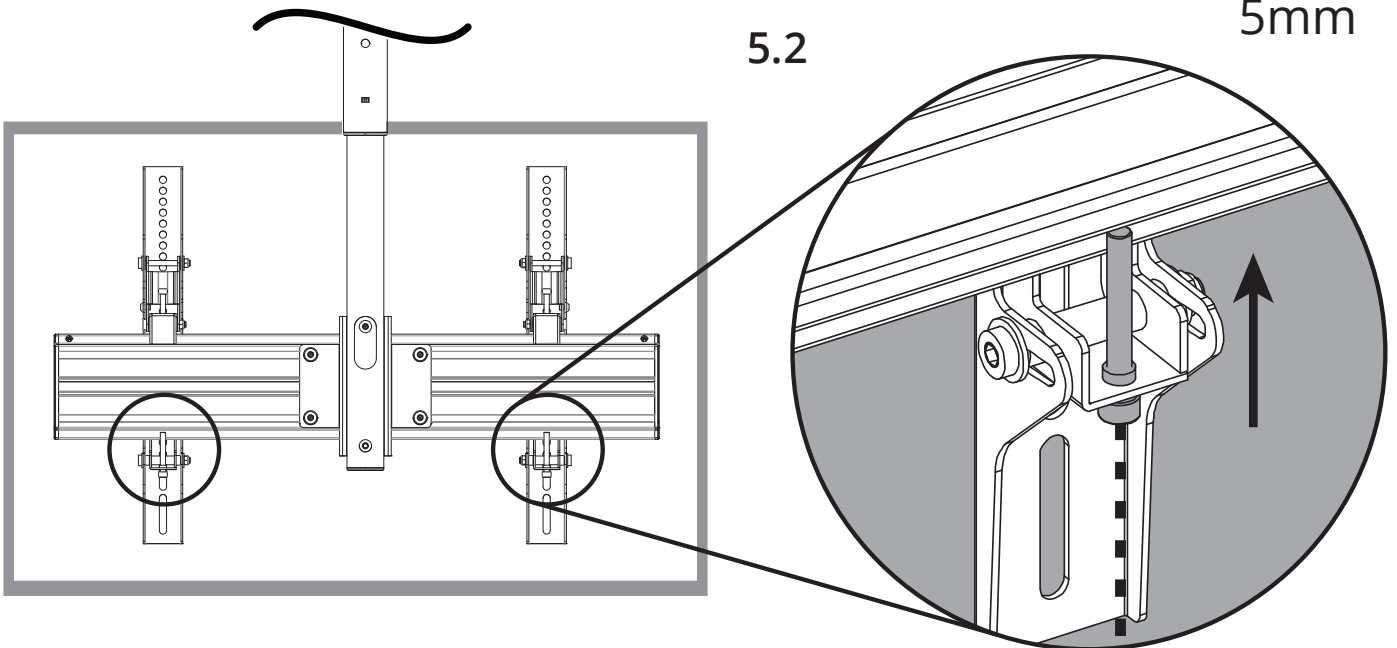


6. Level TV & Adjustments / Nivellez la télé & Ajustement / Nivelación de TV & Ajustes

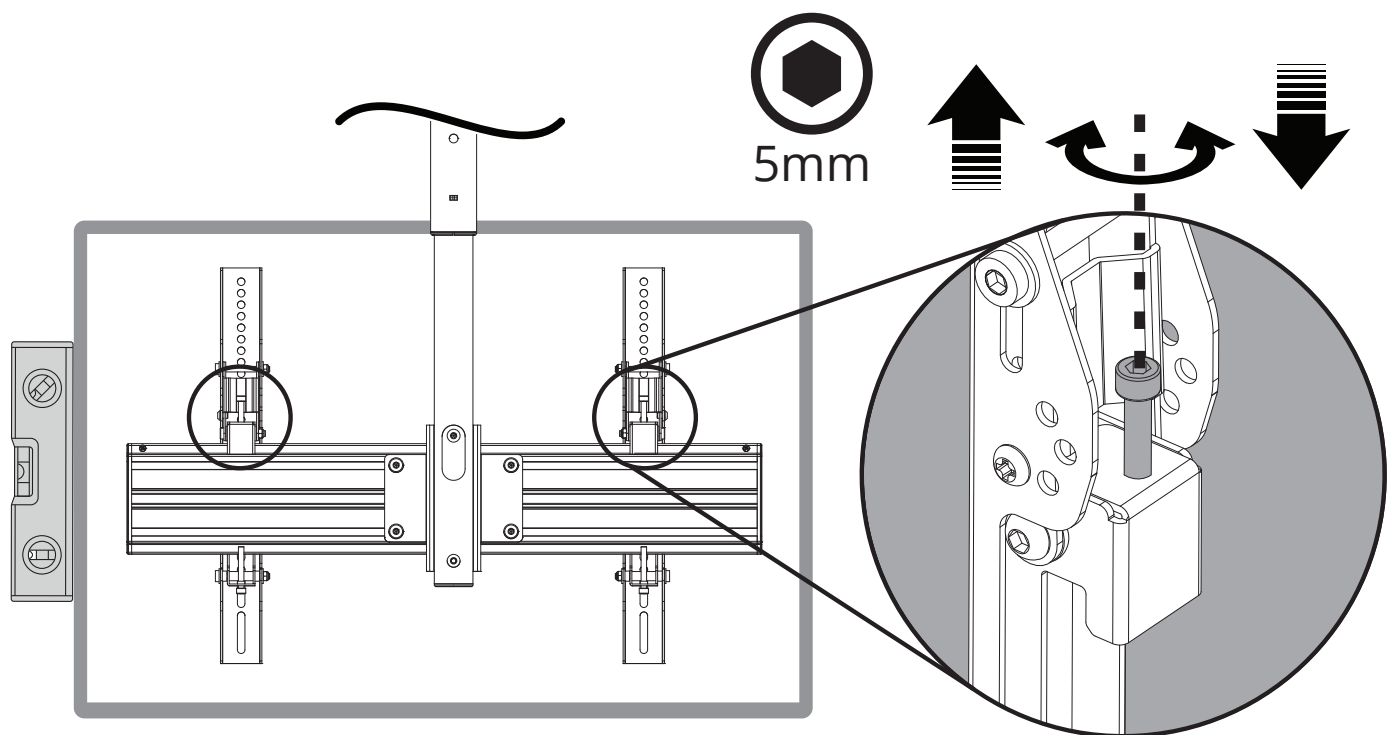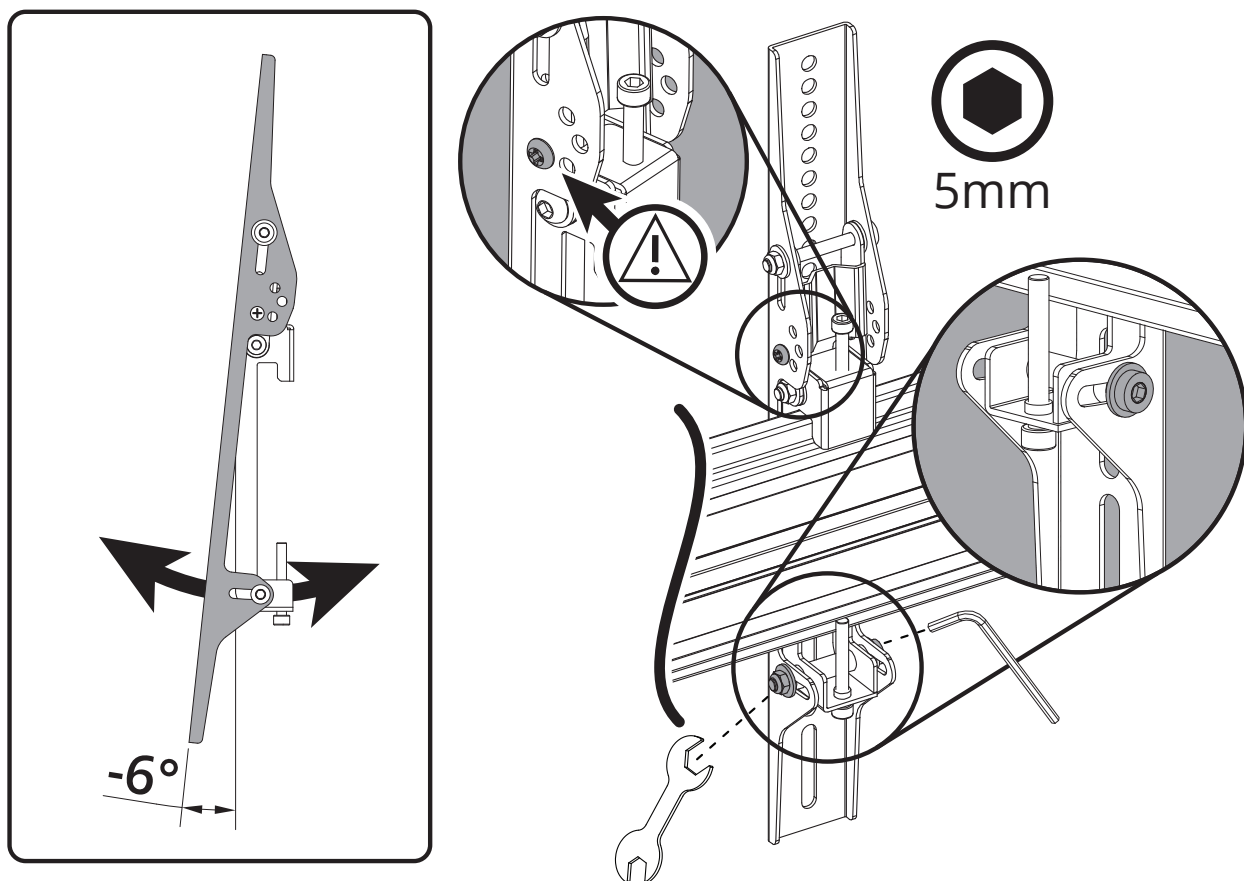



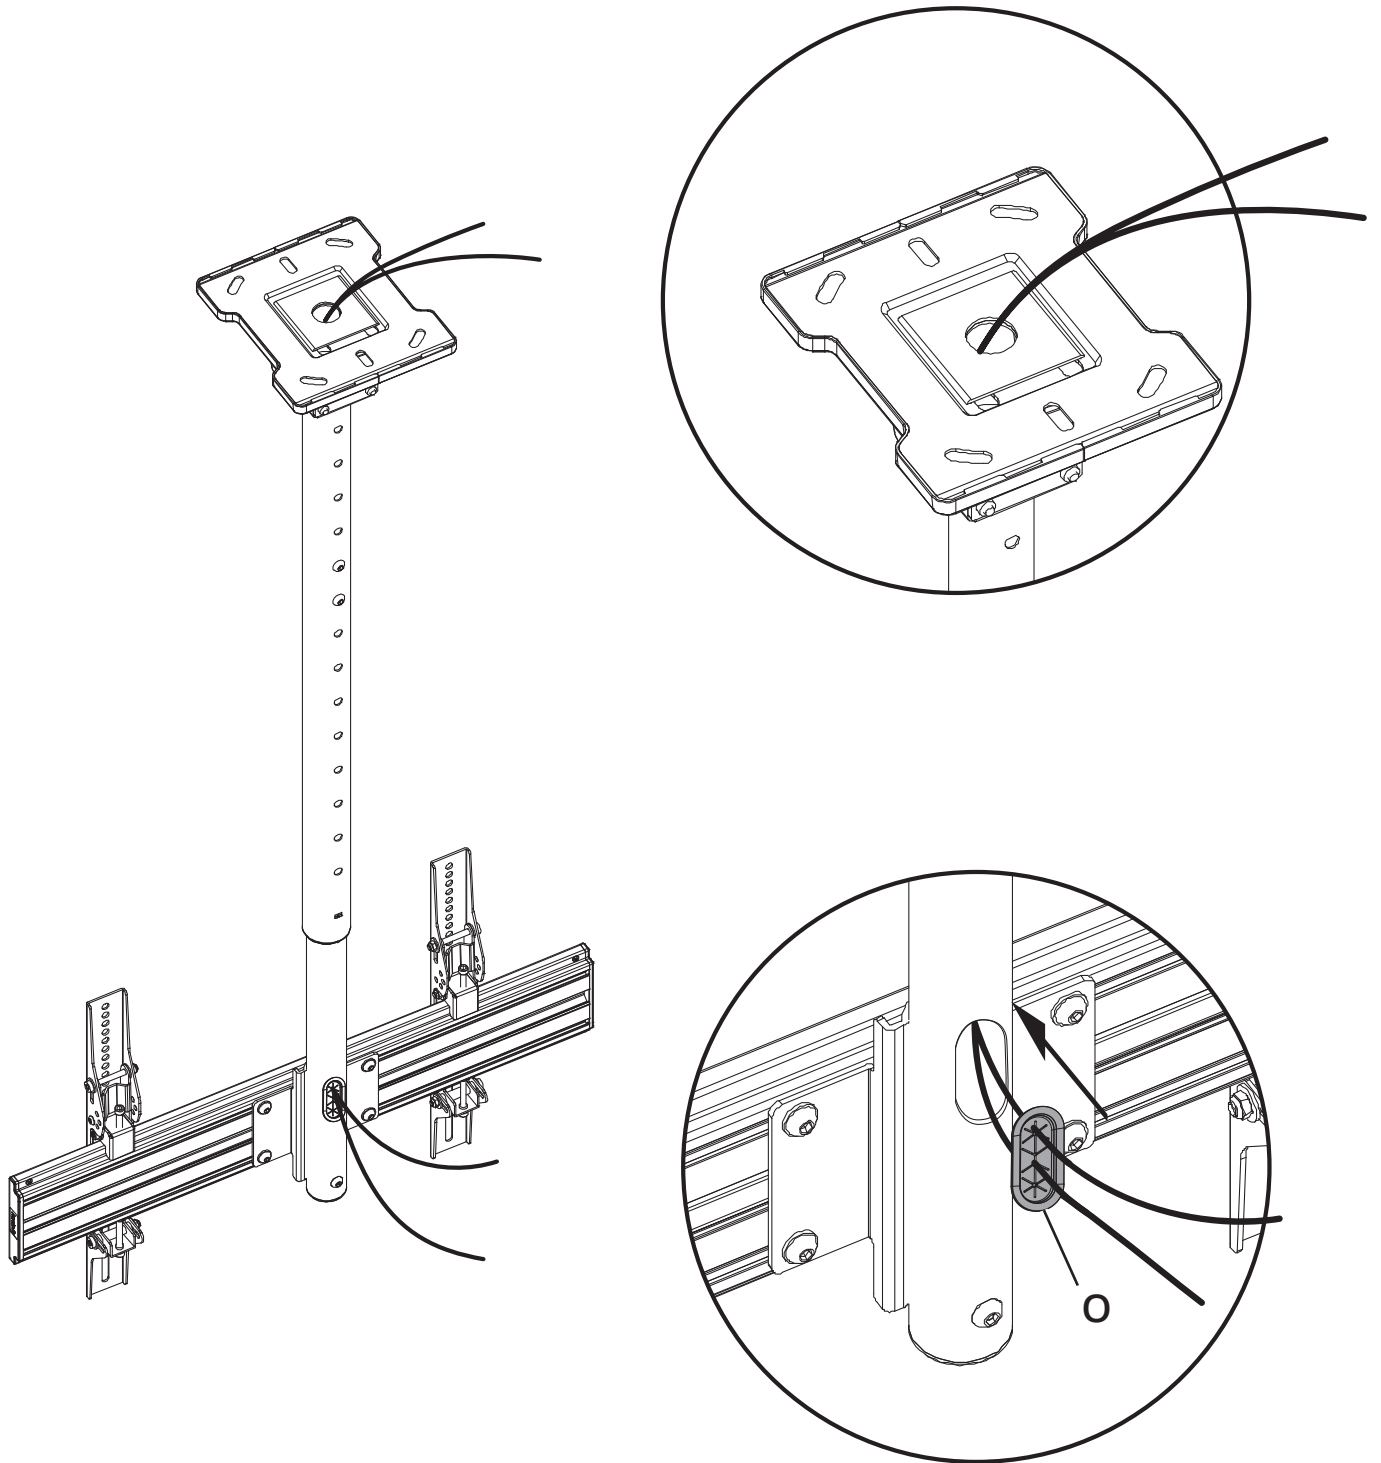


7. Cable Management / Gestion des câbles / Gestión de cables

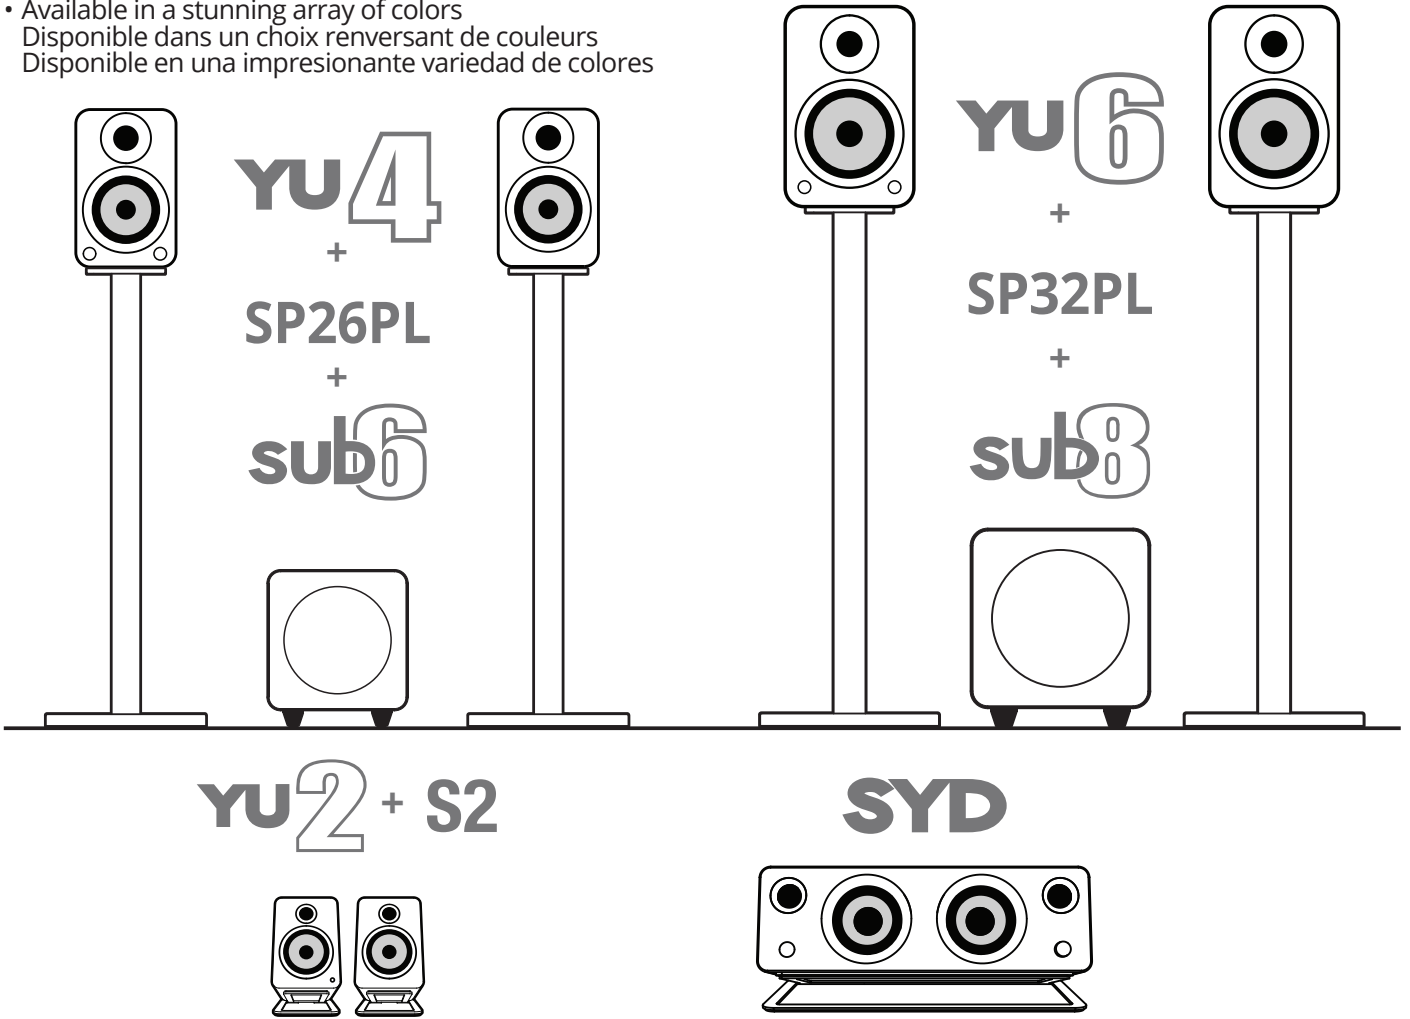

- Check out our full line of bookshelf and desktop speaker systems
Regardez notre sélection des systèmes de haut-parleur d'étagère et de bureau
Consulte nuestra línea completa de sistemas de altavoces de estantería y escritorio
- Available in a stunning array of colors
Disponible dans un choix renversant de couleurs
Disponible en una impresionante variedad de colores



To learn more about all our audio products, visit www.kantoaudio.com
 Pour apprendre plus au sujet de tous nos produits audio, visitez www.kantoaudio.com
 Para aprender más sobre todos nuestros productos de audio, visite www.kantoaudio.com

 Kanto Audio
  @kantoaudio
  kantoaudio
 Kanto Living
  Kanto Living

 www.kantomounts.com
 →  N.A: 1-888-848-2643
 U.K: +44 800086999
 support@kantoliving.com

Limited Warranty to Original Purchaser

Kanto Living Inc. (Kanto) warrants the equipment it manufactures to be free from defects in material and workmanship for the limited warranty period of 5 years.

If equipment fails because of such defects and Kanto is notified within 5 years from the date of shipment with proof of original invoice from an authorized reseller, Kanto will, at its option, provide replacement parts or replace the equipment, provided that the equipment has not been subjected to mechanical, electrical, or other abuse or modifications. Any replacement parts or replacement units are warranted for 90 days from the day of reshipment to the original purchaser.

Customers will be responsible for obtaining a Return Authorization Number and paying shipping costs to return product to a Kanto location or authorized depot. If the equipment is covered under the warranty provisions above, Kanto will replace parts or provide a replacement unit, and be responsible for shipping costs to the customer. Please keep the original packaging to prevent damage to the product during shipping. Insuring your shipment is also recommended.

The information in the manual has been carefully checked and is believed to be accurate. However, Kanto assumes no responsibility for any inaccuracies that may be contained in the manual. In no event will Kanto be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages resulting from any defect, even if advised of the possibility of such damages. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied, including without limitation, any implied warranty or merchantability or fitness for any particular purpose, all of which are expressly disclaimed.

Garantie Limitée à l'Acheteur Initial

Kanto Living Inc. (Kanto) garantit l'ensemble des produits qu'il fabrique contre tout défaut matériel ou de main d'œuvre pendant toute la période de garantie limitée de 5 ans.

En cas de panne du matériel résultant de tels défauts et si Kanto en est informé avant 5 ans suivant la date d'envoi avec présentation de la facture originale délivrée par un revendeur agréé, Kanto s'engage, à sa discrétion, à fournir des pièces de remplacement ou à substituer le matériel, à condition que le système mécanique ou électrique du matériel en question n'ait été soumis à aucune modification et aucun abus. Toute pièce de remplacement ou tout appareil de substitution sera garanti pendant 90 jours à partir de la date d'envoi vers l'acheteur d'origine.

Les clients seront chargés d'obtenir un numéro d'autorisation de renvoi et de payer les frais de retour du produit à un entrepôt de Kanto ou un centre agréé. Si le matériel est couvert en vertu de la garantie énoncée précédemment, Kanto s'engage à fournir des pièces de remplacement ou substituer le matériel et à assumer les frais d'envoi vers le client. Veuillez à conserver l'emballage d'origine afin d'éviter tout dommage au cours du transport. Il est également recommandé d'assurer votre colis.

Les renseignements du manuel ont été soigneusement contrôlés et sont considérés comme exacts. Kanto décline toutefois toute responsabilité pour toute erreur contenue dans le manuel. Kanto ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, accidentel ou consécutif résultant d'un défaut, même si l'éventualité de tels dommages a été prévenu. Cette garantie annule et remplace toute autre garantie expresse ou tacite, incluant sans limitations, toute garantie implicite ou relative à quelque valeur commerciale ou aptitude que ce soit, toutes expressément déclinées par la présente.

Garantía Limitada al Comprador Original

Kanto Living Inc. (Kanto) garantiza que el equipo que fabrica está libre de defectos en materiales y mano de obra por el período de garantía limitada de 5 años.

Si el equipo falla debido a tales defectos y se notifica a Kanto dentro de los 5 años a partir de la fecha de envío con un comprobante de la factura original de un distribuidor autorizado, Kanto proporcionará, a su elección, piezas de repuesto o reemplazará el equipo, siempre y cuando el equipo no haya sido sometido a abuso o modificaciones mecánicas, eléctricas u otras. Cualquier pieza de repuesto o unidad de reemplazo está garantizada por 90 días a partir del día de reenvío al comprador original.

Los compradores serán responsables de obtener un número de autorización de devolución y pagar los costos de envío para devolver el producto a una ubicación o depósito autorizado de Kanto. Si el equipo está cubierto por las disposiciones de garantía anteriores, Kanto reemplazará las piezas o proporcionará una unidad de reemplazo y será responsable de los costos de envío al cliente. Guarde el empaque original para evitar daños al producto durante el envío. También se recomienda asegurar su envío.

La información en el manual ha sido cuidadosamente revisada y se cree que es precisa. Sin embargo, Kanto no asume ninguna responsabilidad por cualquier inexactitud que pueda contener el manual. En ningún caso Kanto será responsable de los daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten de cualquier defecto, incluso si se informa de la posibilidad de dichos daños. Esta garantía sustituye a todas las demás garantías explícitas o implícitas, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado, todas las cuales se rechazan expresamente.